
降雪センサー

スノーコン

凍 結 回 路 組 込 型
（凍結信号・・・路面温度検知型）

取扱説明書

型式
ＳＮＫ－４１５　Ｈ-Ｉ(屋外取付型)
ＳＮＫ－４０５　Ｈ-Ｉ(屋内取付型)
ＳＮＫ－４３５　Ｈ-Ｉ(盤内組込型)
ＳＮＫ－５１５　Ｈ-Ｉ(屋内外兼用型)
ＳＮＫ－５１５Ｔ Ｈ-Ｉ(屋内外兼用型)

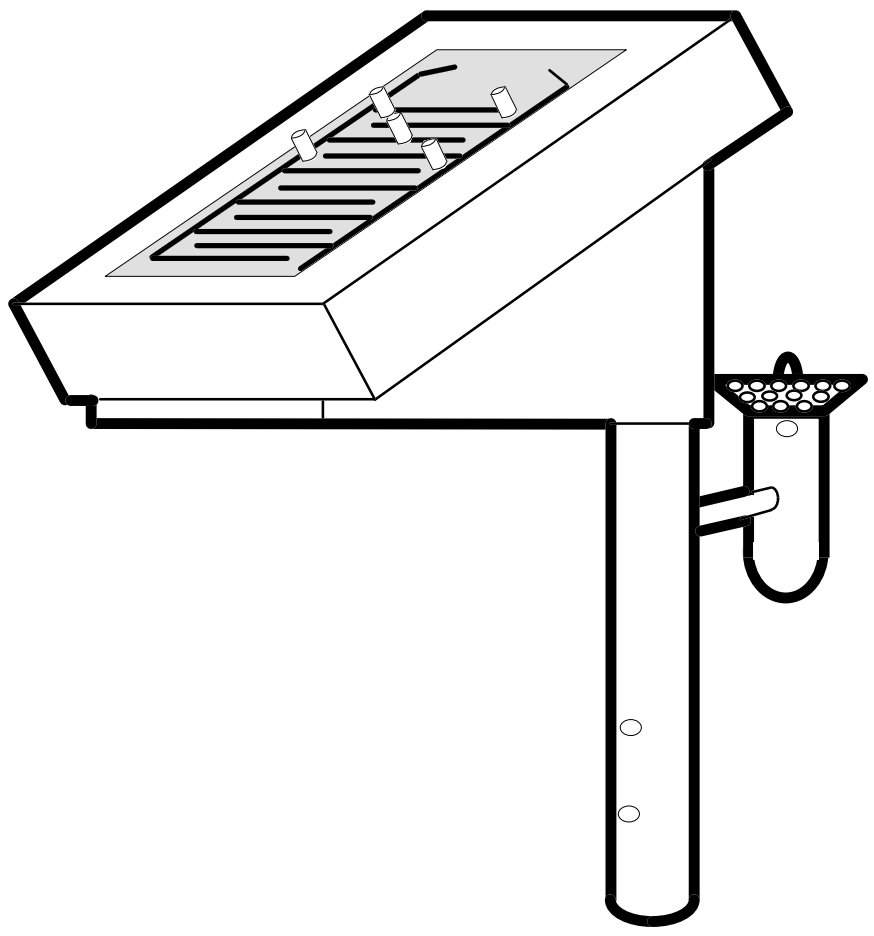

新潟電機株式会社

もくじ

はじめに

　この度は、**『凍結回路組込型スノーコン』**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
　積雪地域では消雪パイプ・ヒーター等で、道路や屋根の雪を処理しておりますが、近年地下水の大量汲み上げにより、地盤沈下の恐れも出てまいりました。
これらの消雪設備を有効且つ、経済的に運用するためには性能の良い降雪センサーによる自動制御が是非とも必要です。また、道路融雪・屋根融雪等に於いては『降雪』と『凍結』双方の信号を必要とする時もあります。当社では消・融雪設備を有効に活用するため**『凍結回路組込型スノーコン』**を製品化致しました。

降雪センサー『凍結回路組込型スノーコン』には次のような特長があります。

Ⅰ．正確　　温度センサーを上向きに露出させ、降雪の温度を直接測定します。そのため＋1℃付近の気温で降ることのある低温雨による誤動作がほとんどありません。

Ⅱ．降水感度　　降雪強度に合わせて感度を任意に設定できます。


Ⅲ．凍結信号　　路面温度により路面・ポンプ等の凍結の恐れがある場合には、温度条件のみで出力信号が出ます。温度設定は－３℃～＋１℃まで可能です。

Ⅳ．耐候性　　受雪板は受雪面にＦＲＰ（電極はカーボン電極）、筐体にステンレス（ＳＵＳ430）を使用しており、防錆・耐候性に優れています。


Ⅴ．点検　　受雪板と本体制御部に分れているので、点検・調整が容易にできます。また、降雪・積雪のない時でも試験スイッチにより動作確認ができます。

Ⅵ．保守　　機械的可動部が無いため故障が少なく、夏期でも電源スイッチを切るだけで、受雪板を格納する等の定期的なメンテナンスは不要です。


ーーーーーーーーーーーー製品の構成（開梱後、ご確認ください）ーーーーーーーーーーーー

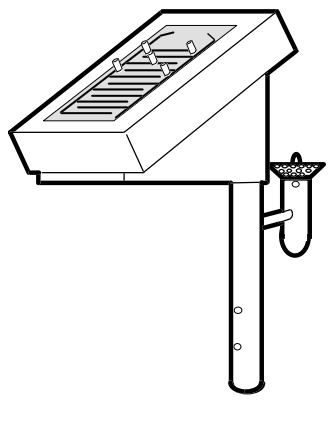

受雪板

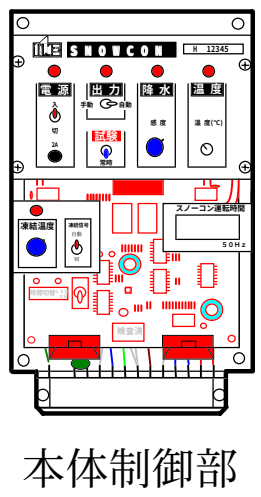


本体制御部
（型式により各種ＢＯＸに入っております）



路面センサー
（加工済　５m）



接続ケーブル
（加工済　５m）




ミニヒューズ
（２Ａ　２個）



シール
（屋内外組込済みの製品は、扉に貼ってあります）

Ⅰ　各部の名称とはたらき

Ⅰ－１『受雪板』

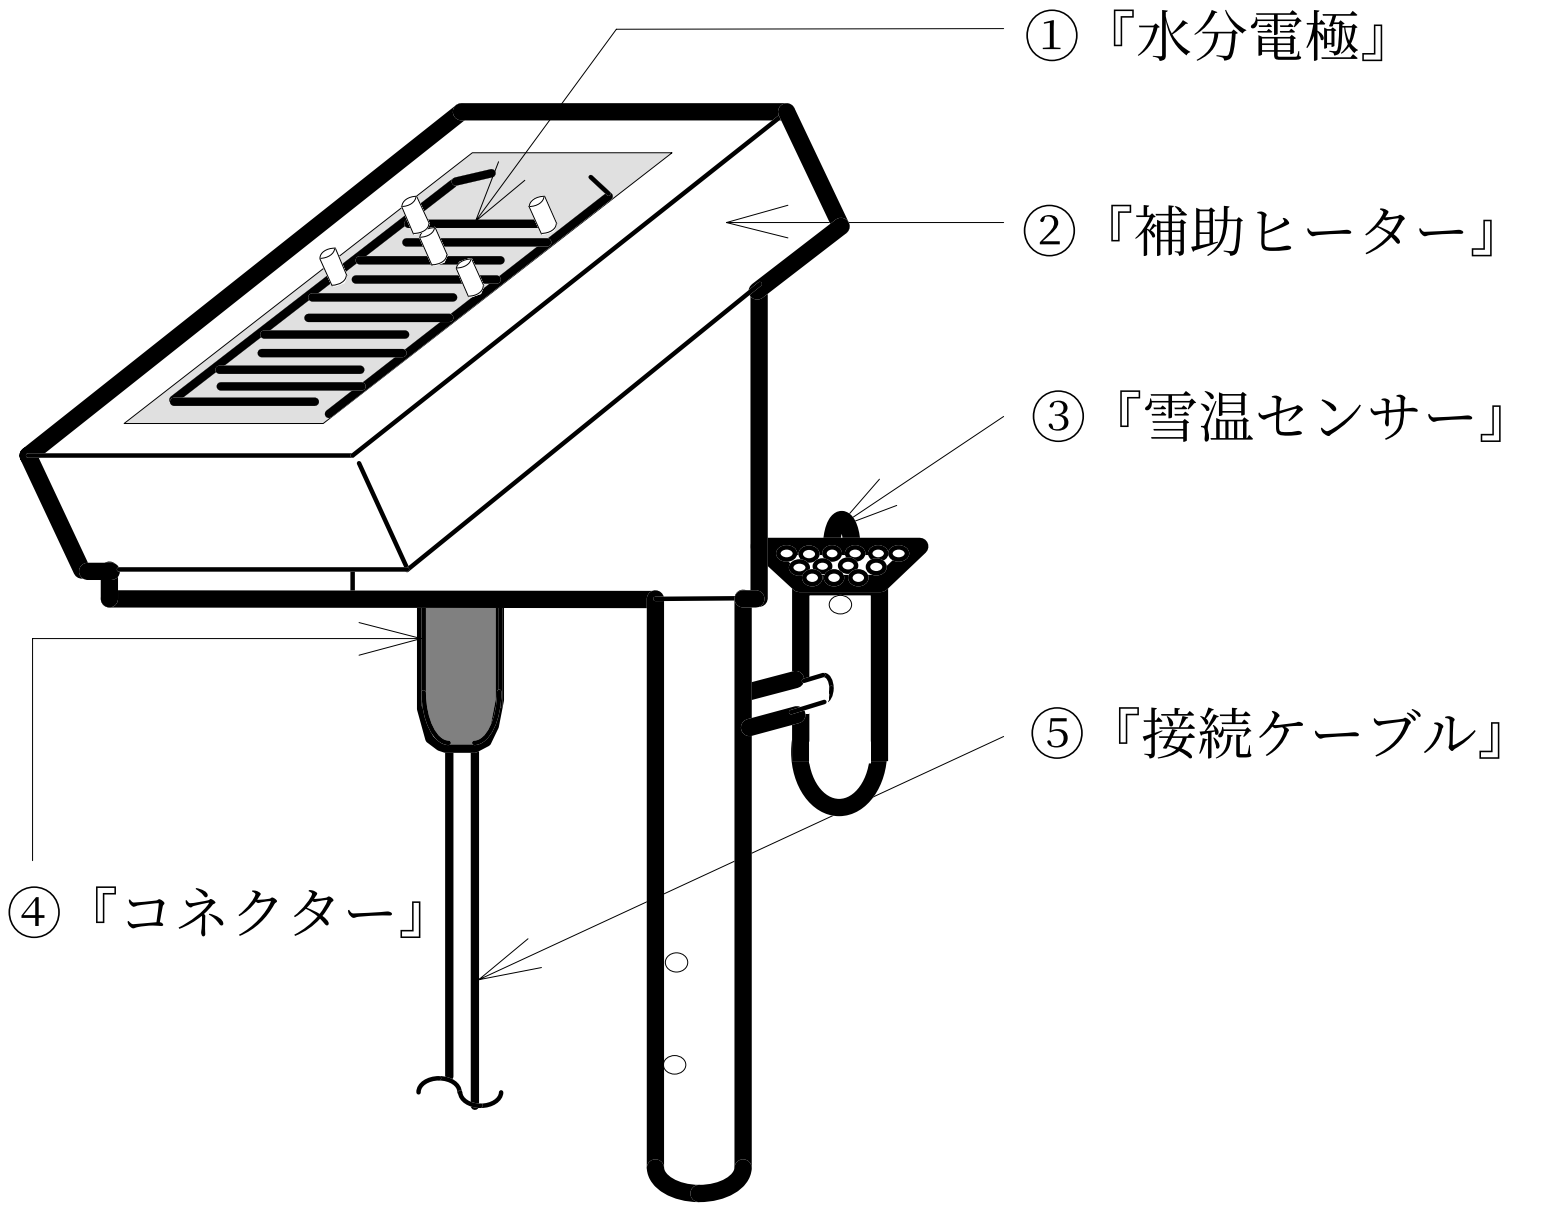

① **水分電極**････････水分を検出します。裏面にはヒーター（主ﾋｰﾀｰ）があります。
(交流電圧 約12[Ｖ]をかけてありますのでご注意ください)

② **補助ヒーター**････強風雪に対応し、第二融雪電力※使用の場合は、停電中の積雪を電源復帰後すばやく融解させます。

③ **雪温センサー**････上向きに露出しており、降雪中は雪温を測定します。

※第二融雪電力とは･･･
冬期間のみ供給され１日の電力ピーク時に２時間停電する特別契約電力です。

④ **コネクター**･･････８Ｐを使用し、ネジを左に回すと取り外せます。
(取り外しの際は必ずこのコネクターを防水処理して、制御盤の主ＥＬＢをお切りください)

⑤ **接続ケーブル**････本体制御部と受雪板を接続するケーブルです。


接続ケーブルを延長される場合の注意事項

・接続ケーブルは強電線（200V/100V）と信号線とを共有しているため、延長時は必ず部分シールド加工された『**専用延長ケーブル**』をご利用ください。途中での接続はノイズ等の影響を受けやすく、誤動作する可能性があります。

＊『**専用延長ケーブル**』は、５ｍ単位、最大５０ｍまで延長が可能です。

＊ 結線の際には、本体制御部側でシールドシースを接地してください。

Ｉ－２　『本体制御部』

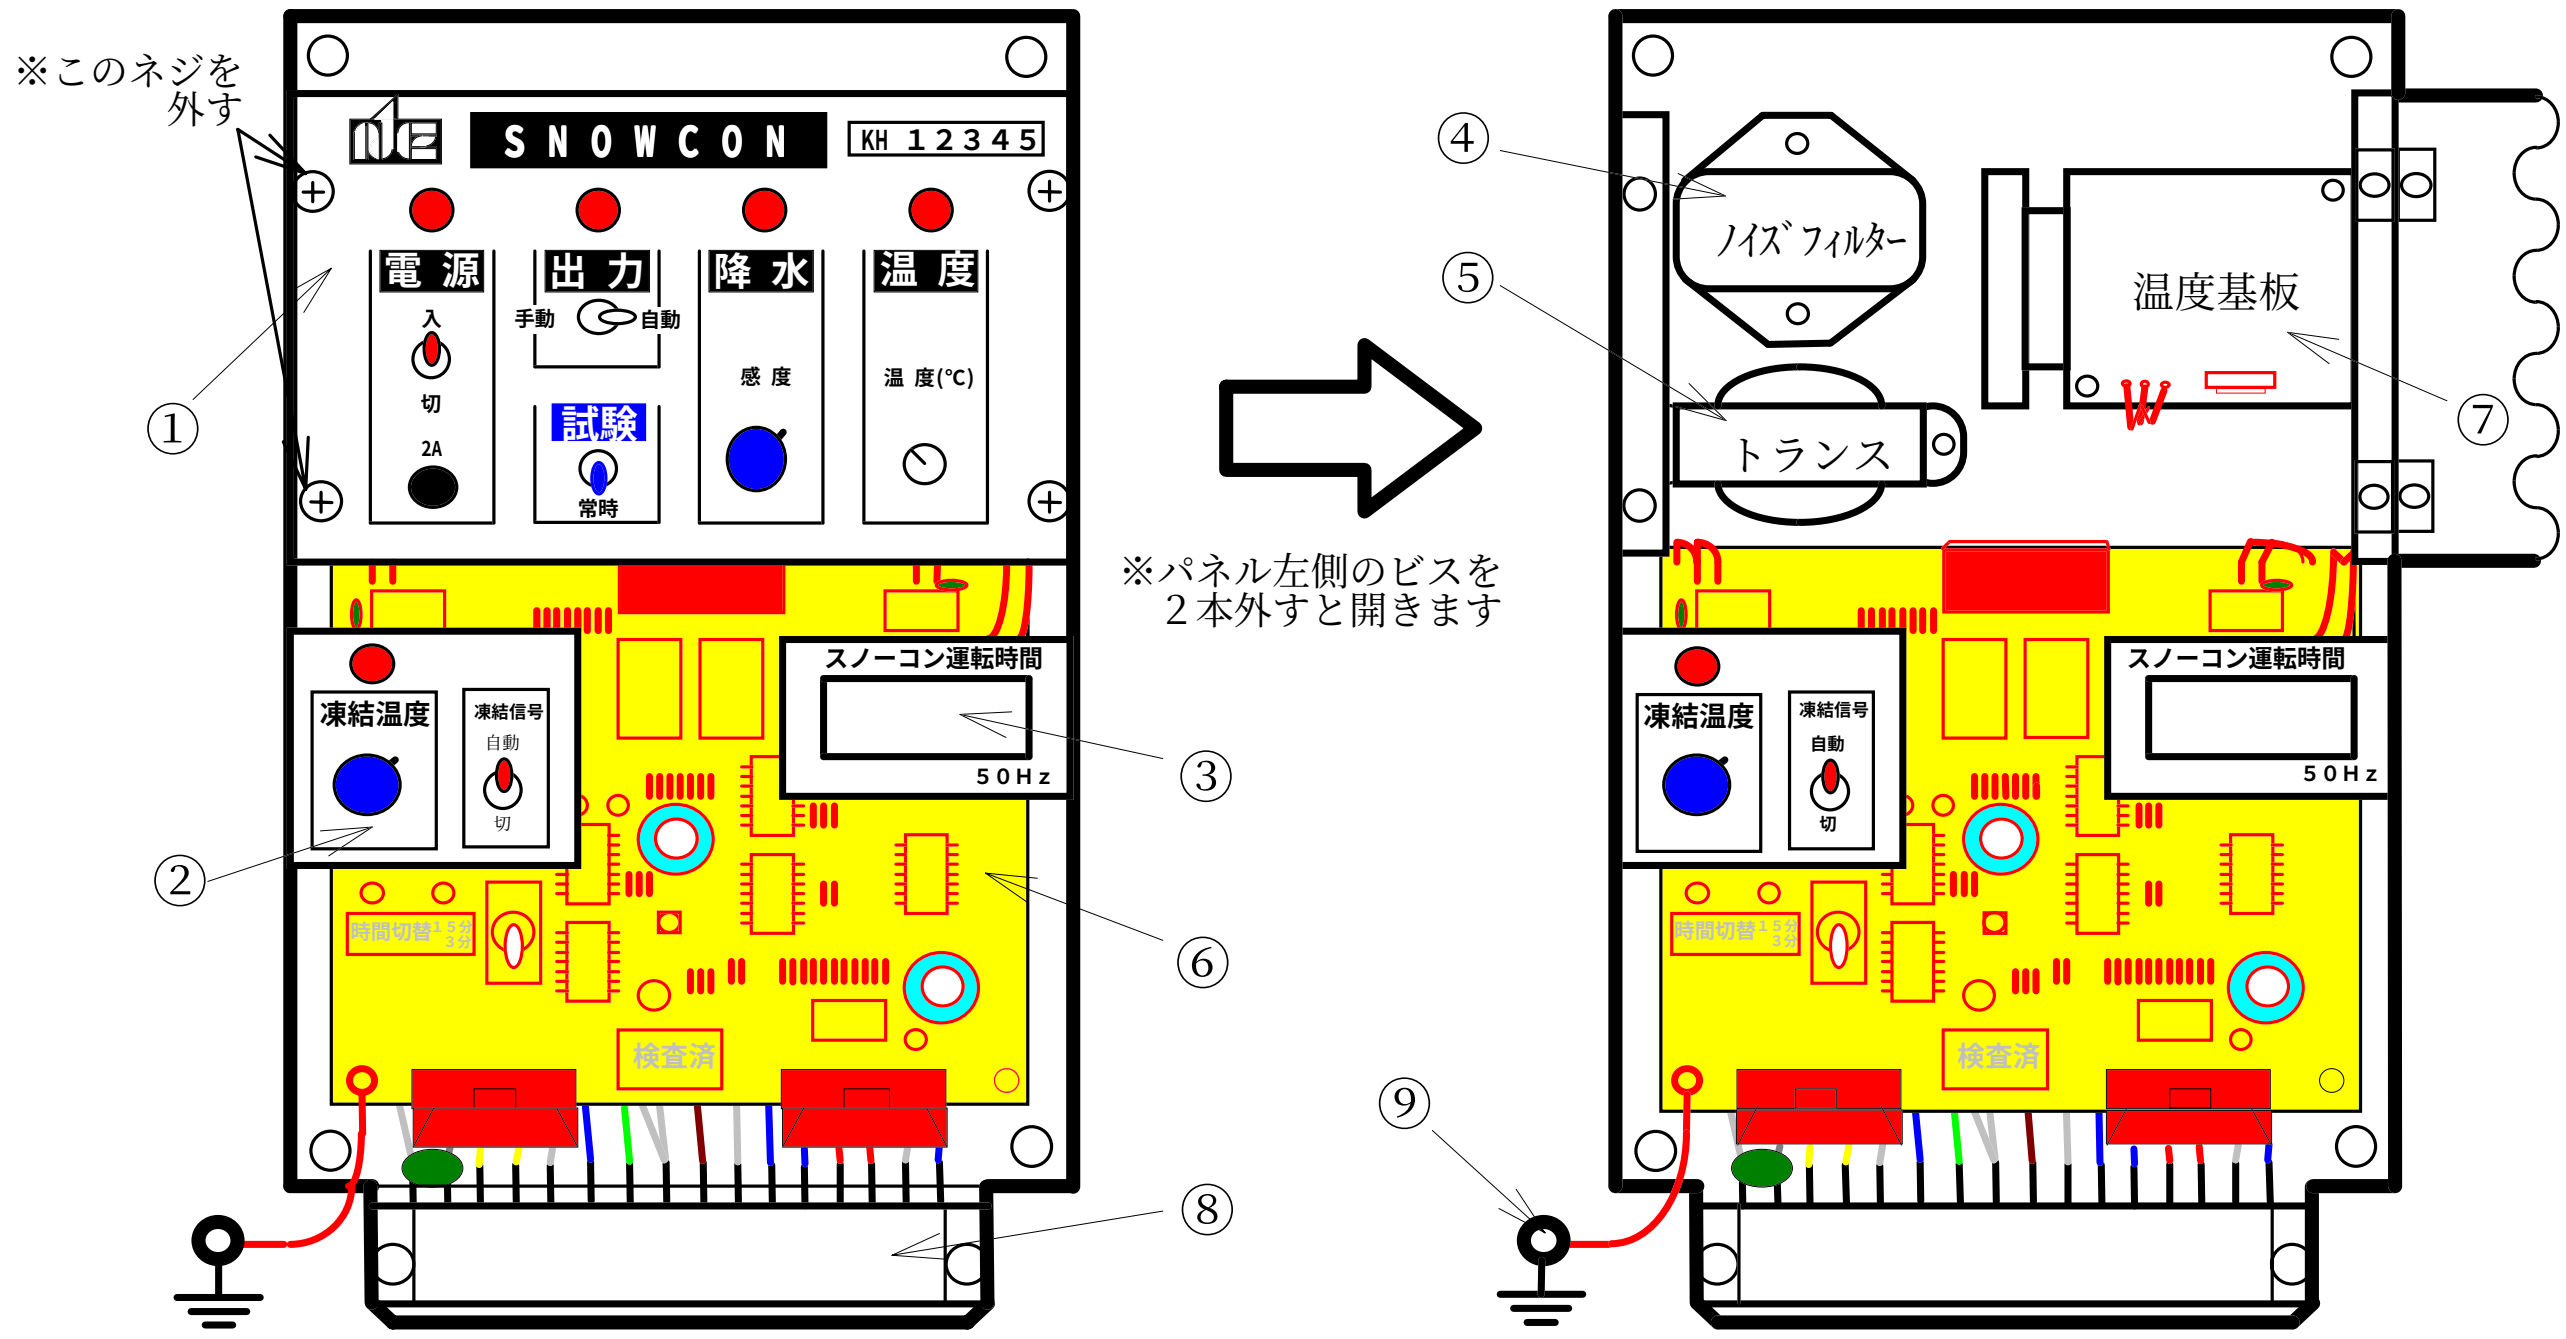

① **スノーコン操作パネル･･･**スノーコンを操作するパネルです。『詳しくは７ページをご覧ください』

② **凍結信号操作パネル･････**凍結信号を操作するパネルです。『詳しくは８ページをご覧ください』

③ **アワーメーター･････････**スノーコンの運転動作時間を表示します。(※415,405,435型のみ)

④ **ノイズフィルター･･･････**誘雷ノイズ・サージ等を除去します。

⑤ **トランス･･･････････････**200V/100Vを約20Vに降圧します。**(端子部には触れないでください)**

⑥ **主基板･････････････････**スノーコンの制御基板です。『詳しくは９ページをご覧ください』

⑦ **温度基板･･･････････････**雪温及び凍結信号用の制御基板です。

⑧ **端子台･････････････････**電源線・出力線・受雪板等を接続する端子台です。
(通電時は必ず端子台カバーをつけて、端子部には触れないでください)

⑨ **アース端子･････････････**アース用端子です。保安のため必ず接地してください。

※感電には十分ご注意ください。

Ⅱ　設置工事

Ⅱ－１　『受雪板取付方法』


取付けの際は、電線その他にご注意ください。

1．屋外で雪を確実に捕えられる所に取付けてください。


2．傾斜面を季節風の吹く方向に向けます。（一般的には北西向きです。）

3．取付けの高さは、降雪を確実に捉えるため**『地上1.5m～３m』**に、取付けてください。
（地上に近いほど降雪の捕捉は良くなります。）また、保守点検等をお考えの上、できるだけ低い位置に取付けください。

4．正常な降雪を検知できない所（例えば樹、屋根のひさし、広告物、電線等の下）は避けてください。
詳しくは、下図をご覧ください。

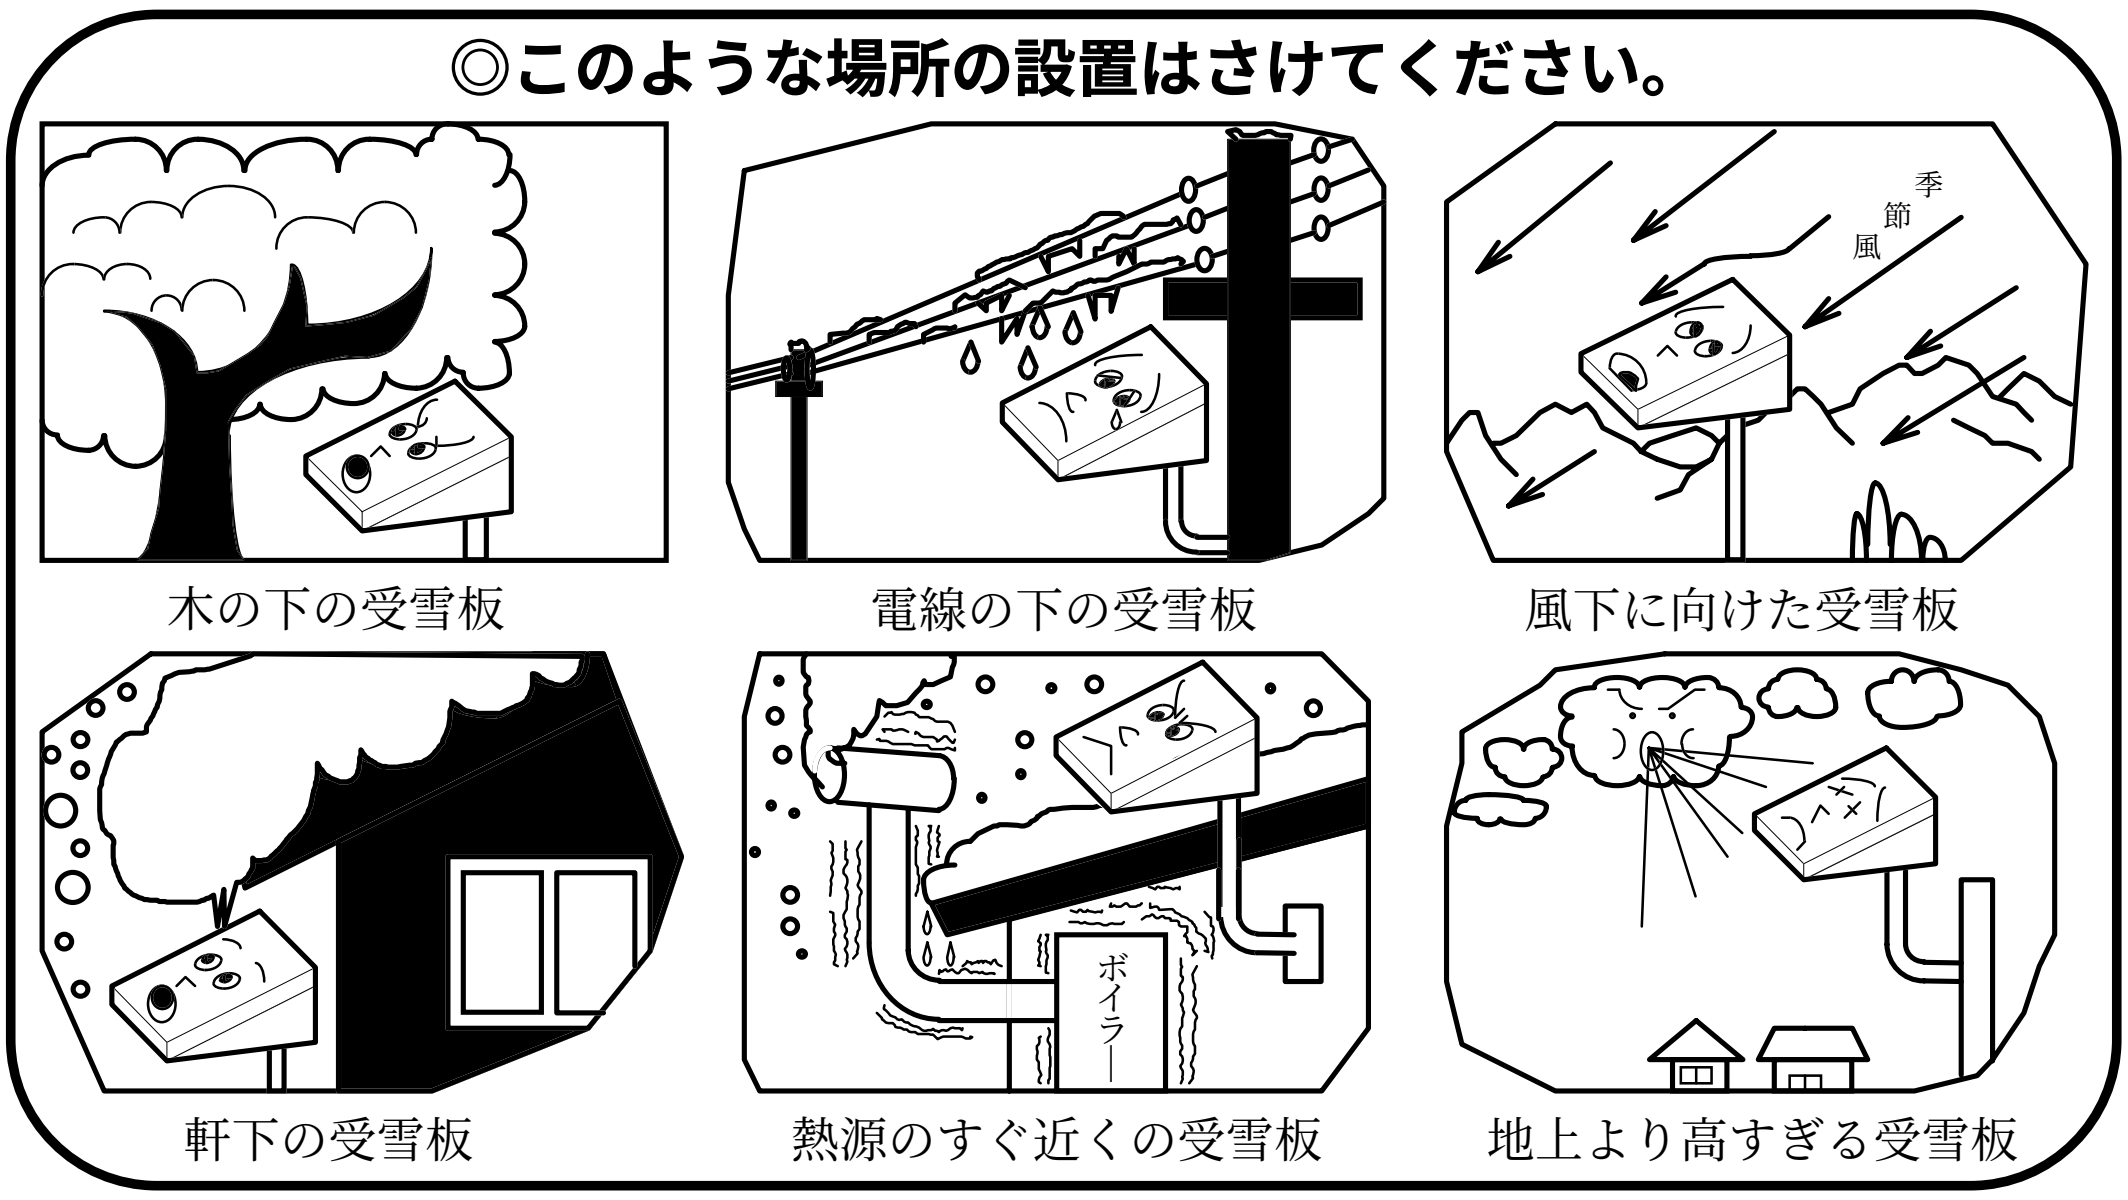

受雪板の設置例

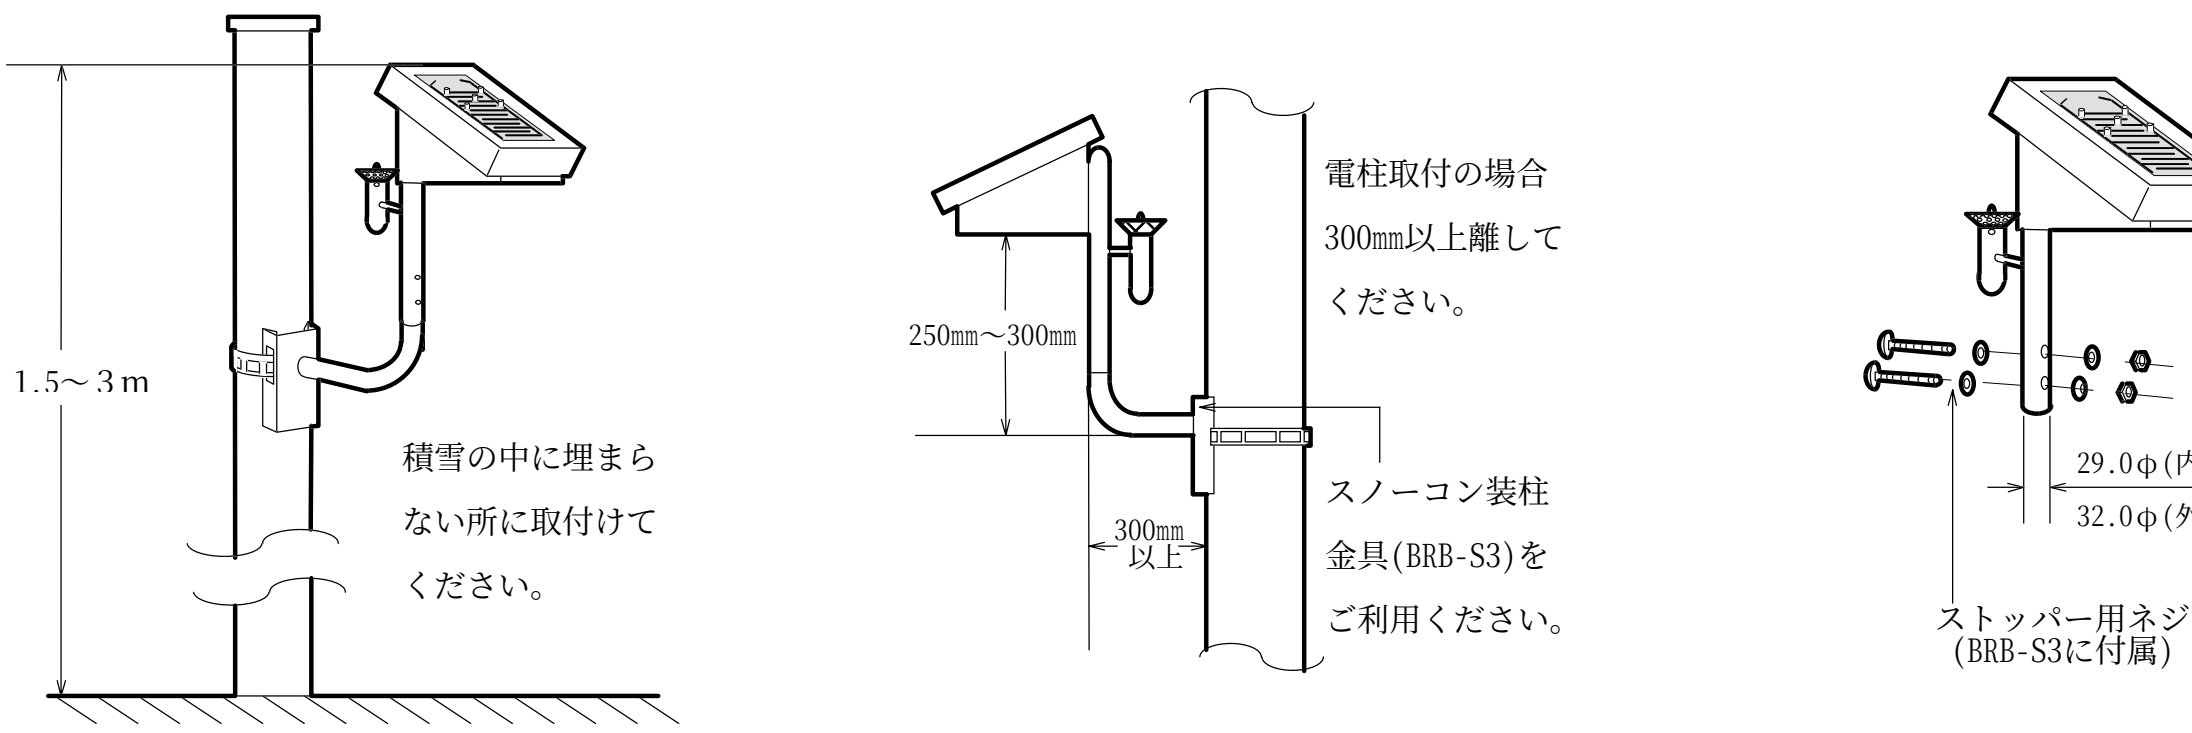

II－２　『本体制御部取付方法』


取付けの際は、電線その他にご注意ください。

１．受雪板と近い所に取付けてください。（標準の接続ケーブルは**５m**です）

『延長される場合は２ページをご覧ください』

２．取付けの高さは積雪に埋もれない事を条件に、保守点検上望ましい地上**1.5m（目の高さ）**に取付けてください。

電柱に取付ける場合　『例･･･ＳＮＫ－４１５Ｈ』

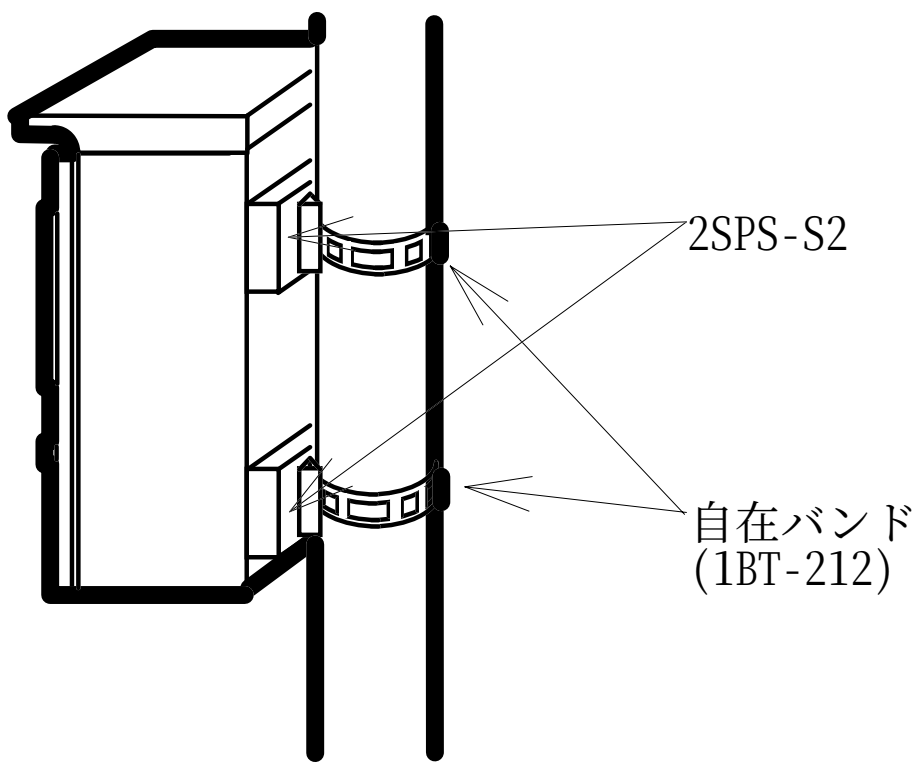


＊必ず上下２ヵ所とも取付けてください。

＊専用装柱金具2SPS-S2をご利用ください。(別販)

壁面に取付ける場合　『例･･･ＳＮＫ－４０５Ｈ』

正 面　　裏 面

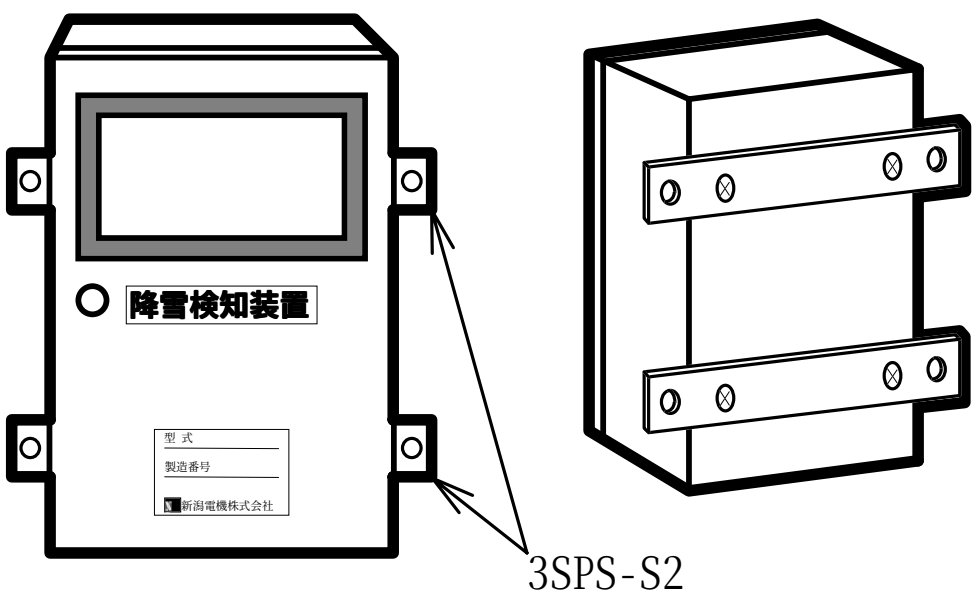

＊本体ボックス背面の穴をご利用ください。

＊取付けの際、取付け耳が必要な場合には、専用金具3SPS-S2をご利用ください。(別販)

制御盤内に組込む場合

サージ等の障害波の影響を避けるために、設計時にポンプ制御盤の主マグネットスイッチとはできるだけ離れた位置に配置するか、遮蔽板を使用してください。

II－３　『路面センサー取付方法』

路面センサーは破損しないように埋設してください。埋設の場所・深さにつきましては融雪設備により異なりますのでご検討ください。

＊ 路面センサーは、標準で５mのケーブルが付いています。

＊ 接続ケーブルは保護配管内に通線してください。

III 電気配線

III－１ 『ポンプ等・制御盤との亘り線』

各部間の亘り線と、ケーブル所要芯数及び最大亘長は次の通りです。

	所要芯数	太さ	最大亘長
ﾎﾟﾝﾌﾟ等・制御盤 ― ｽﾉｰｺﾝ本体制御部	7	０．７５sq 以上（注１）	特に制限なし
ｽﾉｰｺﾝ本体制御部 ― 受雪板	8	専用ケーブル	５０ｍ（注２）
ｽﾉｰｺﾝ本体制御部 ― 路面センサー	2	０．７５sq 以上	特に制限なし

注１） 電圧降下表により選定のこと。


注２） 標準は５ｍですが、延長される場合には、専用延長ケーブル（部分シールド加工品）を使用し、本体側でシールドシースを接地すること。『詳しくは２ページをご覧ください』

※ 接続ケーブルは保護管内に通線してください。

III－２ 『端子台の結線』

下図の通り接続してください。

接続ケーブルは、各色とも誤りのないように所定端子へ接続してください。

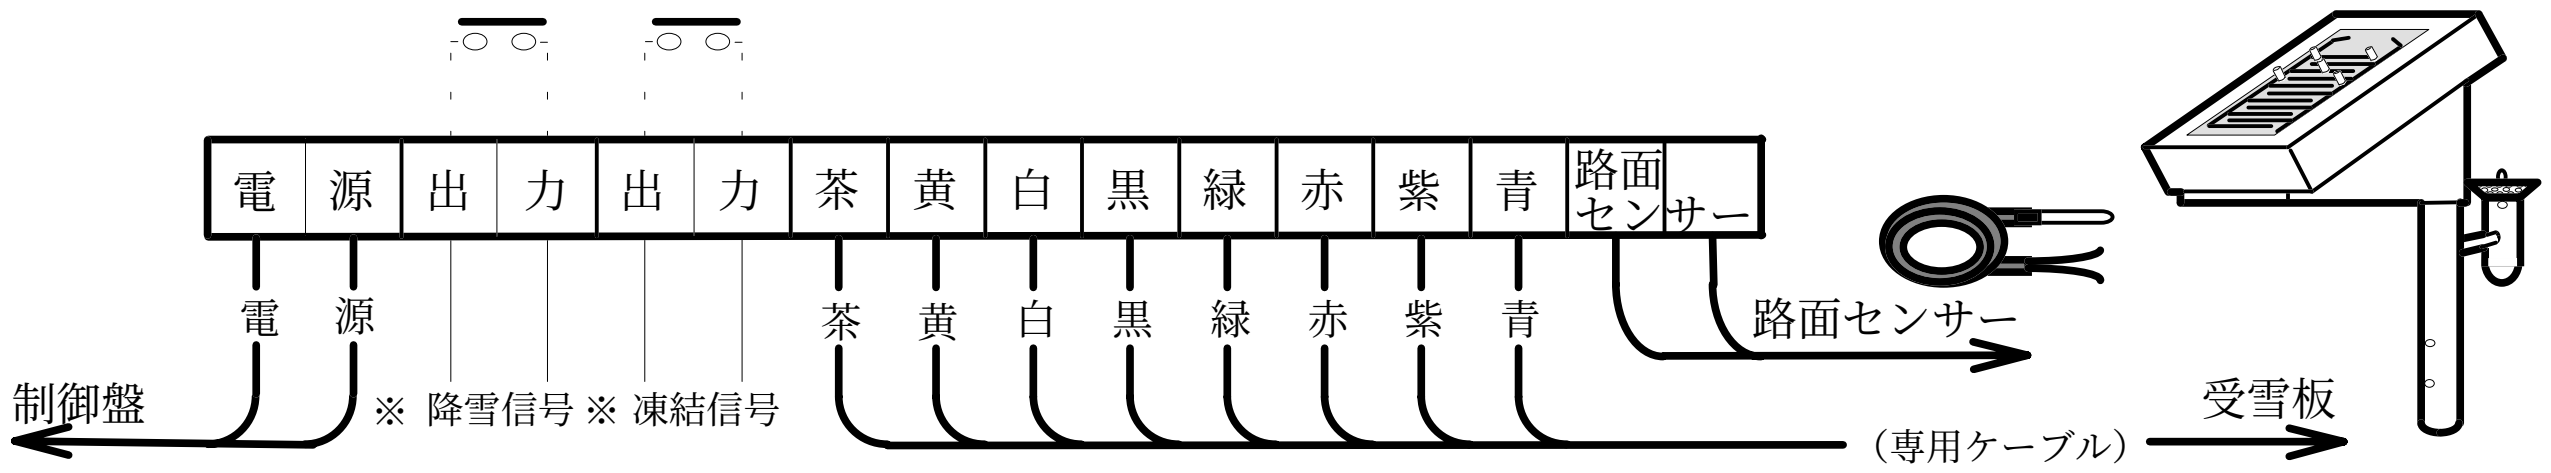


※出力信号は無電圧、a接点です。


結線の注意事項

・ポンプ配線には、漏電ブレーカー（ＥＬＢ）の設置が義務づけられています。スノーコンの電源も必ずＥＬＢの２次側から接続してください。また、結線の際には必ずＥＬＢをお切りください。

・感電防止、及び誘導電圧防止のため、必ずアース端子は接地（第３種）してください。


・受雪板と本体制御部は１台毎に組合せ温度補正を行っております。従って製造番号の違う製品は基本的に互換性がありません。必ず受雪板と本体制御部の製造番号の合ったものを組み合せてご使用ください。

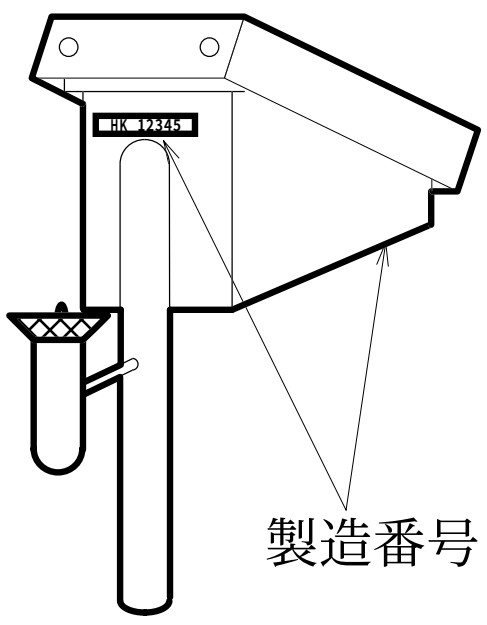

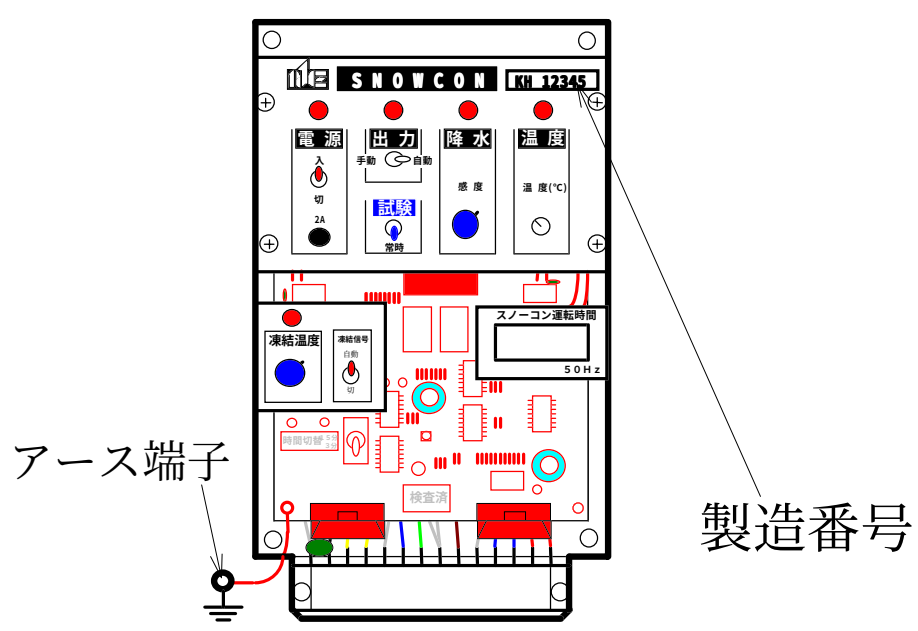

Ⅳ パネル操作

Ⅳ－１ 『スノーコン操作パネル』

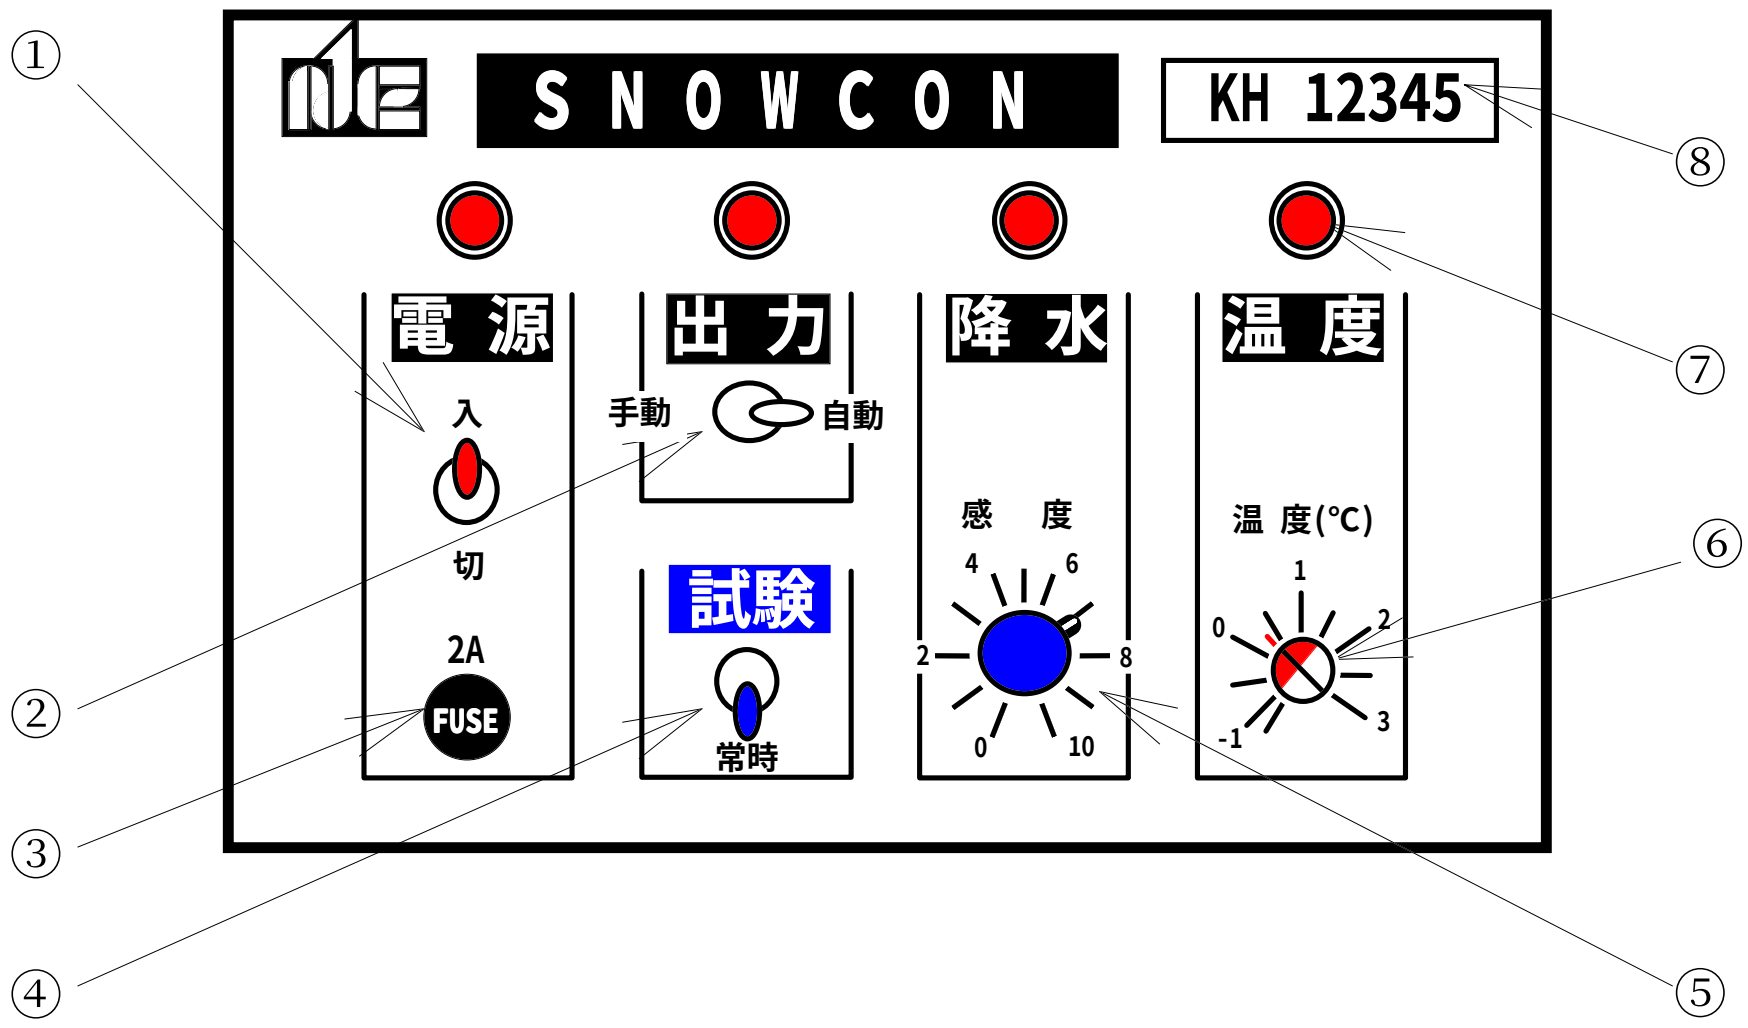

① **電源スイッチ**…………スノーコンの電源スイッチです。『通常は電源を**入**にしてください』

② **出力切替スイッチ**……手動・自動の切替スイッチです。『通常は**自動**側に設定してください』

③ **ヒューズホルダー**……ミニヒューズ（２Ａ）が入っております。（予備が２個付属しております）

④ **試験スイッチ**…………降雪・積雪の無い状態で、スノーコンの簡易試験をするためのスイッチです。

⑤ **降水ボリューム**………降水感度を調整するボリュームです。『標準設定は**７**です』

⑥ **温度ボリューム**………温度を設定するボリュームです。『標準設定は約**＋0.3℃**です』


⑦ **表示ランプ**……………各回路の動作表示ランプです。

⑧ **製造番号表示**…………製造番号を記載したステッカーです。

スイッチ・ボリュームの標準設定

スイッチ・ボリューム名称	標準設定	備　考
電源スイッチ	入	冬期以外は「切」
出力切替スイッチ	自動	
降水ボリューム	7	
温度ボリューム	約＋0.3℃	変更しないこと

Ⅳ－２　『凍結信号操作パネル』

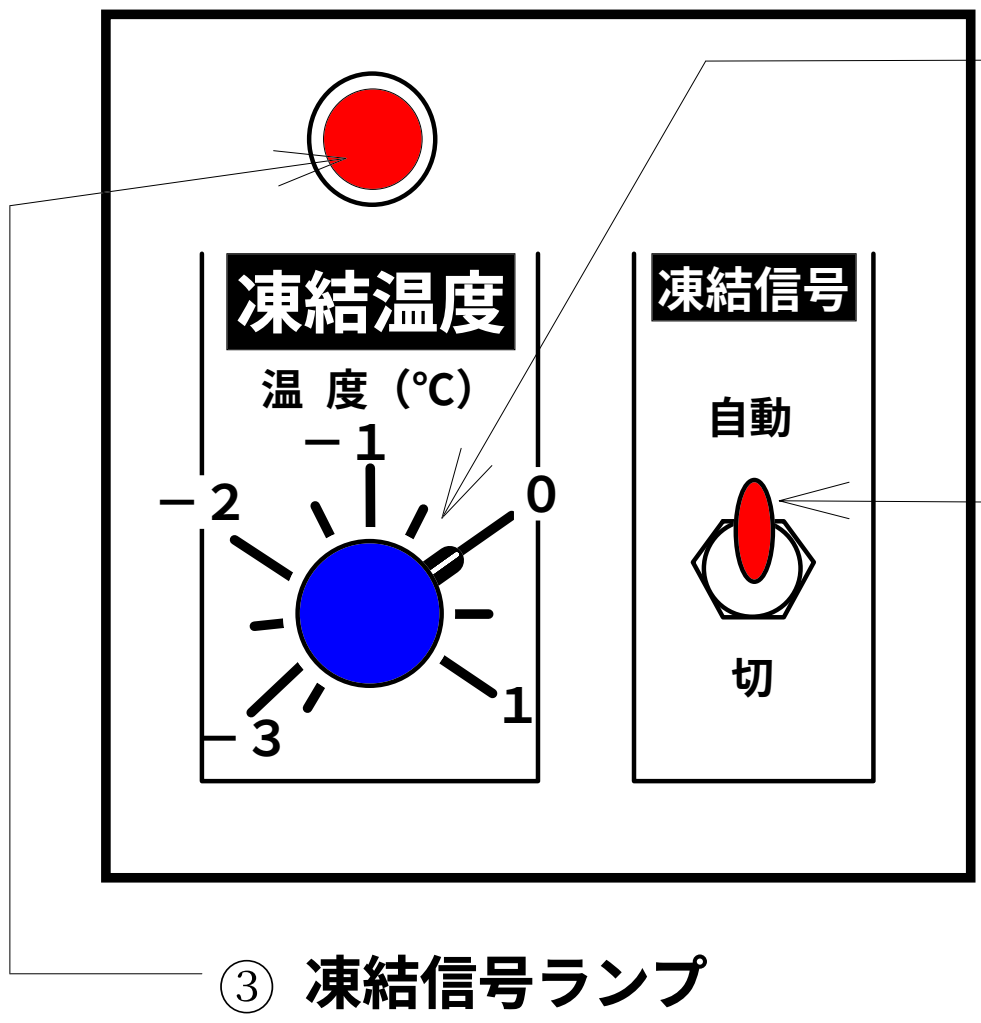

① **凍結温度ボリューム**

‥‥凍結信号の温度を設定するボリュームです。

『－３～＋１℃の間で調整可能です』

② **凍結信号スイッチ**

‥‥凍結出力が必要な場合は**自動**にして下さい。

不要な場合は**切**にして下さい。


③ **凍結信号ランプ**

‥‥スイッチを自動にすると『**緑**』ランプが点灯します。気温が設定温度以下になると『**赤**』ランプに切り替わり凍結信号の出力がでます。

凍結信号スイッチ	**ランプ表示**	**動　作　状　況**
切	消灯	動作しません。凍結信号は0FFしたままです。
入	緑	気温が設定温度以上で、凍結信号はＯＦＦ
入	赤	気温が設定温度以下で、凍結信号はＯＮ

・凍結信号にはオンディレー、オフディレー回路は組み込まれておりません。
・凍結信号がＯＮした後、凍結温度設定値よりも約1.0℃上昇すると、ＯＦＦします。

Ⅴ　主基板のはたらき

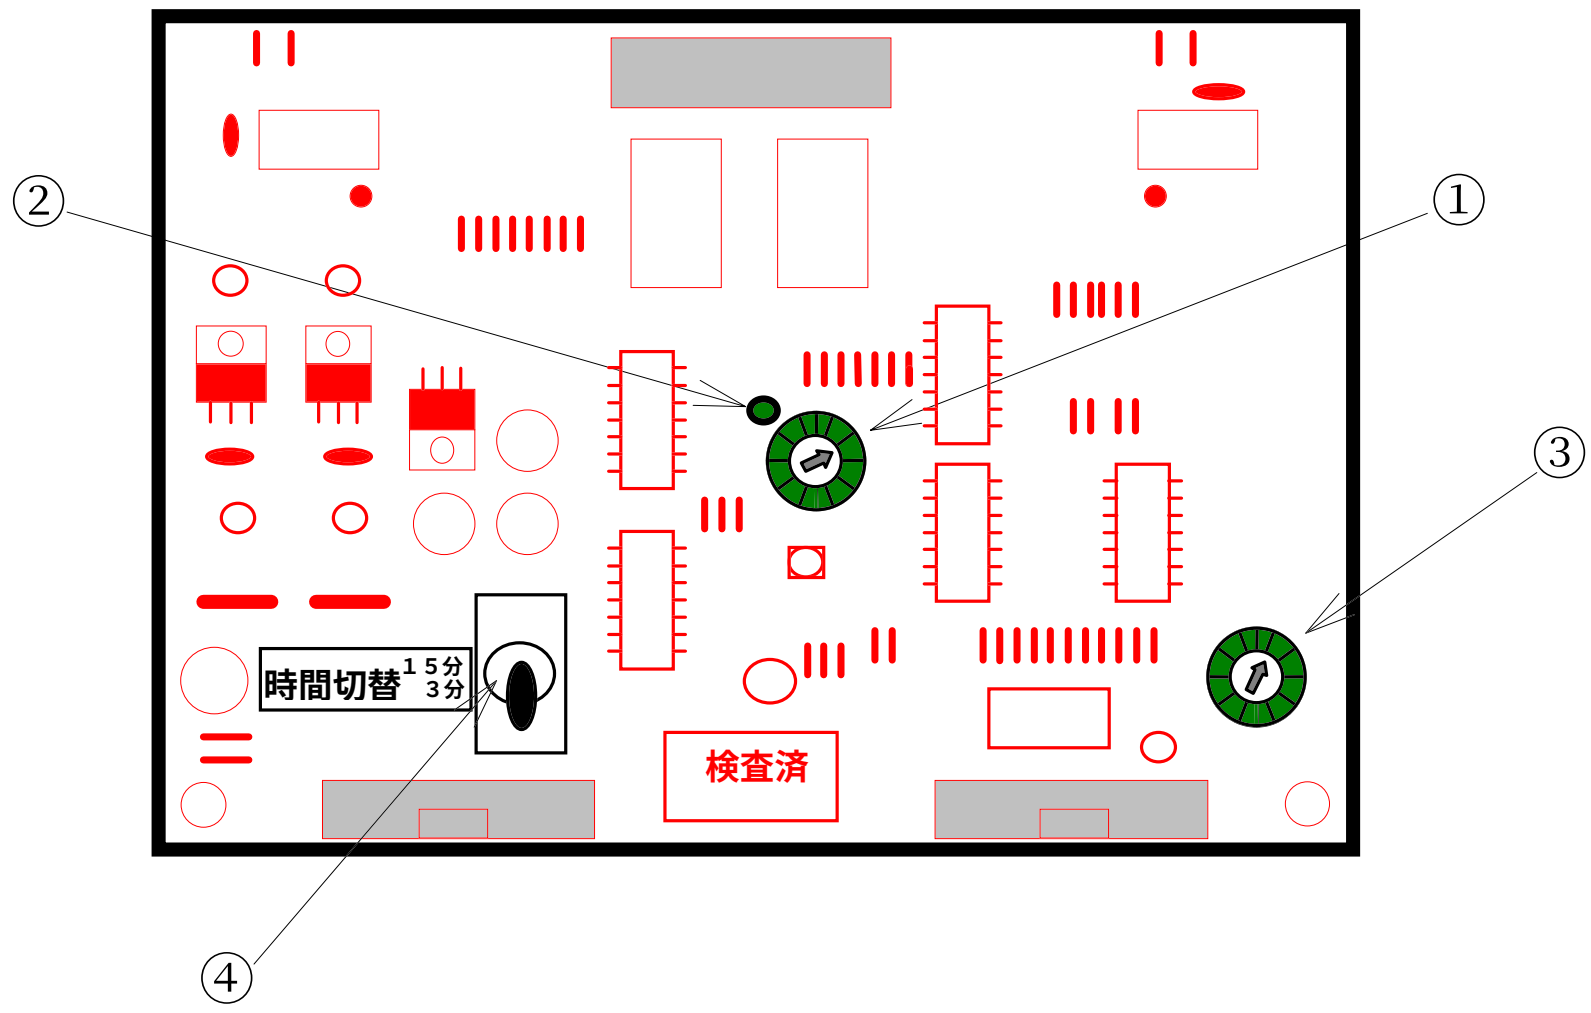

① **オンディレー※·時間設定トリマー**･･･出力の待機時間を設定するトリマーです。

※**最少２秒～最大４分間**まで設定できます。

＊結露・朝霜・ノイズ等での誤動作がある場合は、マイナスドライバーで右側にトリマーを回してください。**目盛３で約１分、目盛７で約３分**です。出荷時は約３分です。

② **オンディレー動作表示ＬＥＤ**･･･････出力が待機中に**緑色**ランプが点灯します。

③ **降水·ゲイン調整トリマー**･･････････降水ボリュームを最大にしても降水を検知できない場合に使用します。（電極老朽化による導通劣化など）

＊調整する場合はマイナスドライバーで少しずつ右側に回してください。

④ **オフディレー時間切替スイッチ**･････降雪停止後の残雪処理時間を切替えるスイッチです。

＊融雪能力や交通の有無などに応じて切替えてください。上方が**15分**、下方が**３分**です。

◎その他には触れないでください。

※オンディレーとは･･･
降雪状態を検知した後、降雪出力を設定時間（２秒～４分）待機・遅延させる回路です。
待機時間中は受雪板主ヒーター部に電源を供給し、結露・朝霜等による水分を除去させ、
誤動作を最小限に抑えます。また、電源投入時等のノイズにも対応しております。

Ⅵ 試験・点検

Ⅵ－１ 『絶縁試験』

1．配線、結線を再度確認する。

2．**絶縁試験は、電源及び出力端子以外は絶対に印加しないでください。**

Ⅵ－２ 『通常試験』


あらかじめ用意するもの

①雪




「コップ１杯程度」


②マイナス（－）ドライバー



③プラス(＋)ドライバー



④急冷スプレー



例：スポーツ用冷却スプレー


◎これらが手近かにご用意できない場合には、後述の簡易試験を行ってください。

試験前の準備 （スイッチ・ボリュームの名称、配置等は、３ページからをご参照ください）

高い所等での作業にはご注意ください。

①

操作パネル

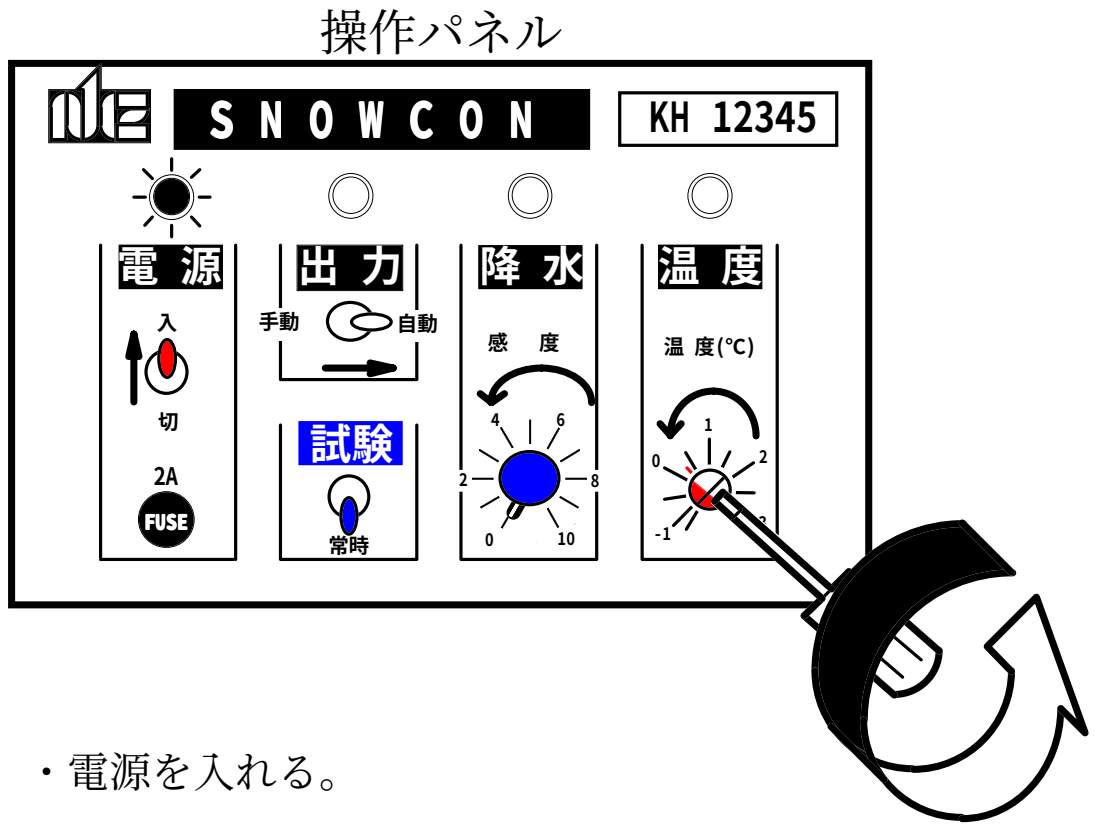


・電源を入れる。

・『出力切替』スイッチを自動にする。


・『降水』『温度』ボリュームを共に左回し一杯にする。

主基板の左下

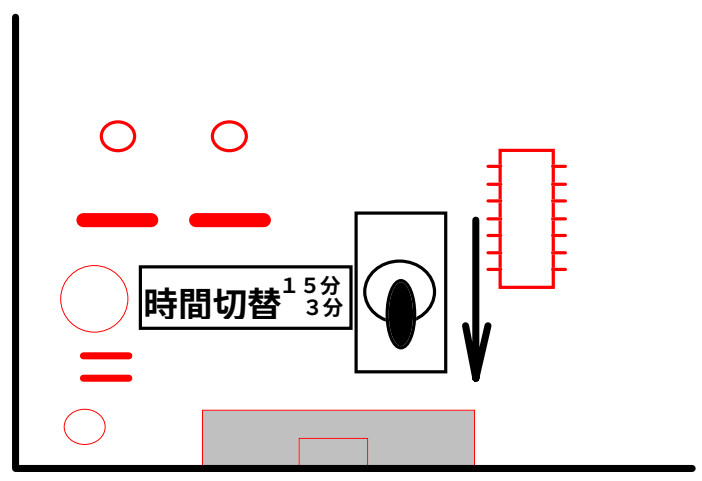

・オフディレー『時間切替』スイッチを３分にする。

凍結信号操作パネル

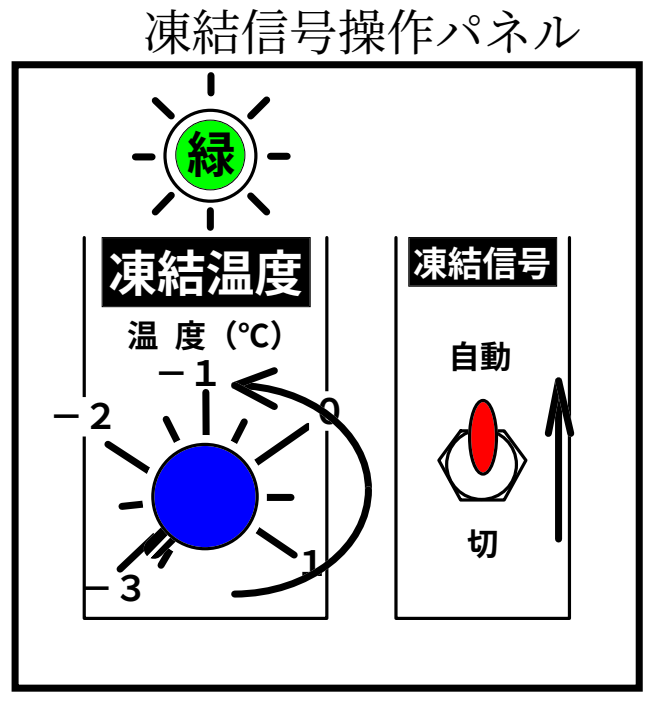


・『凍結信号』スイッチを自動にする。

・『凍結温度』ボリュームを左回し一杯にする。

・緑ランプが点灯する。

②

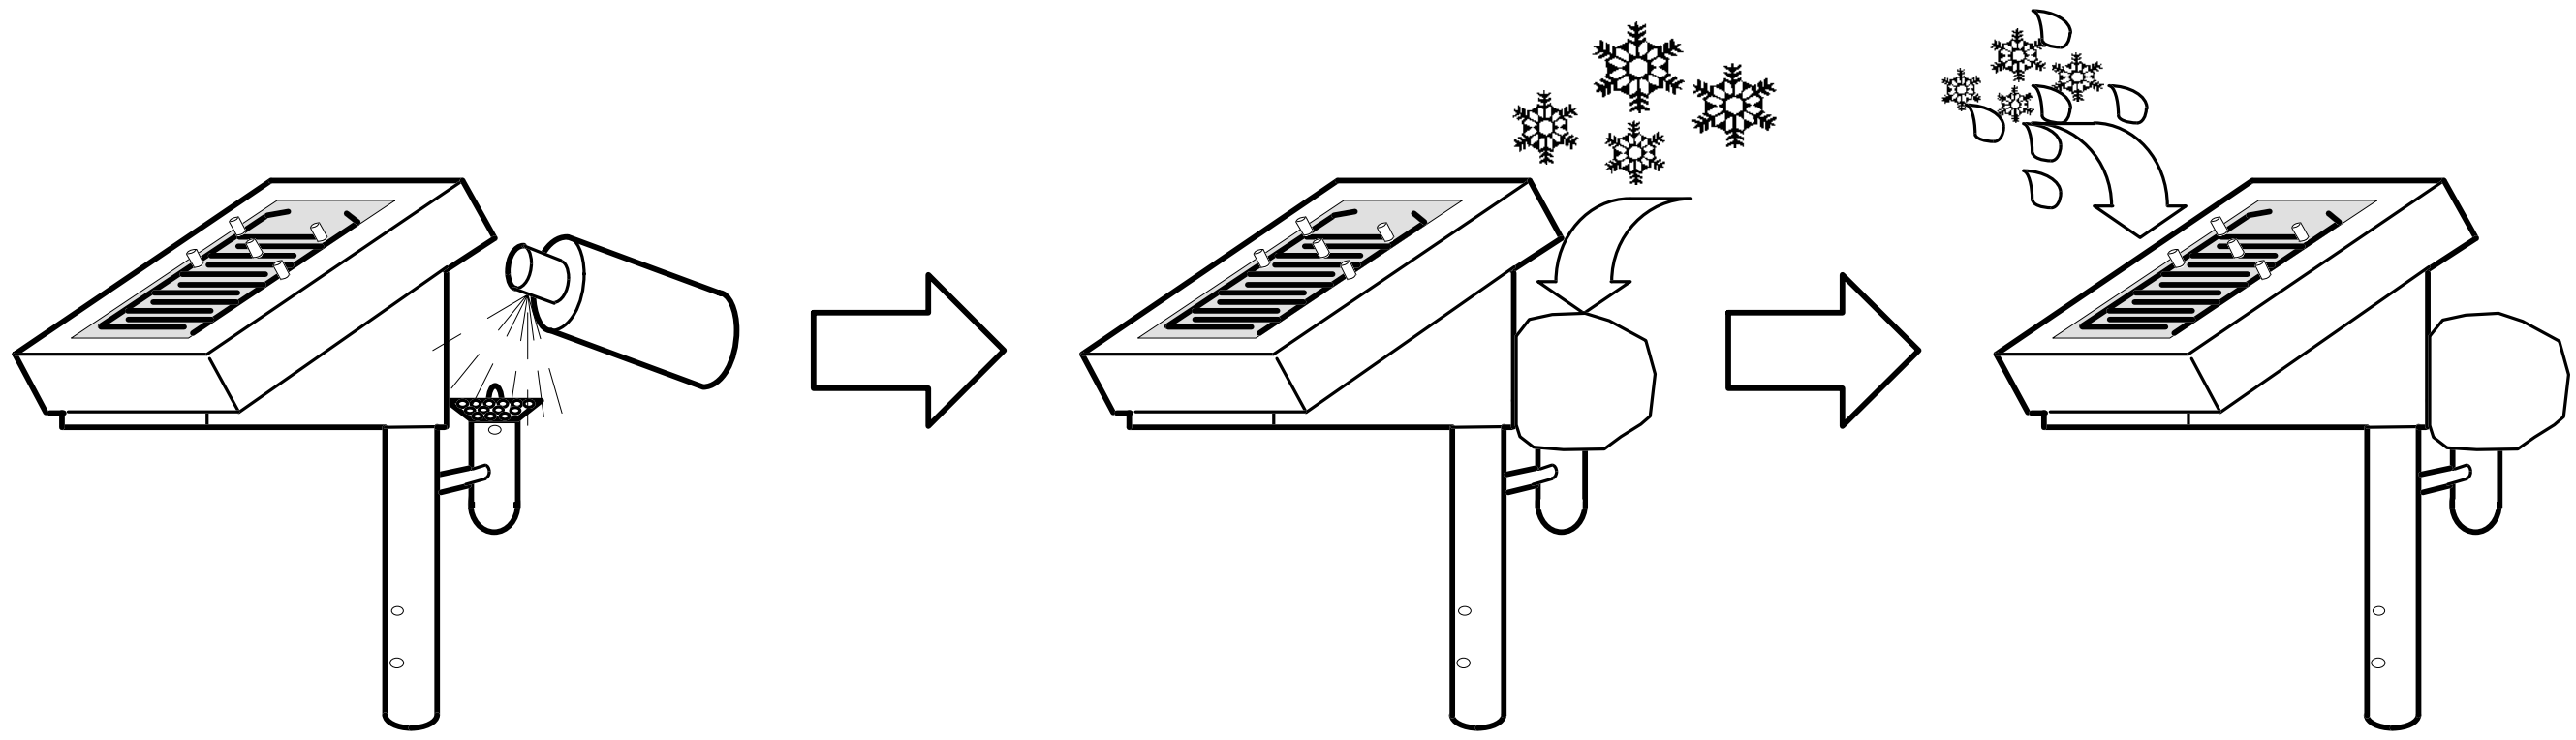


・雪温センサーに１０秒程度冷却スプレーを吹きかける。

・雪温センサーに雪をのせ１０分程度放置する。

・電極面に雪、または水を落す。

降雪信号試験

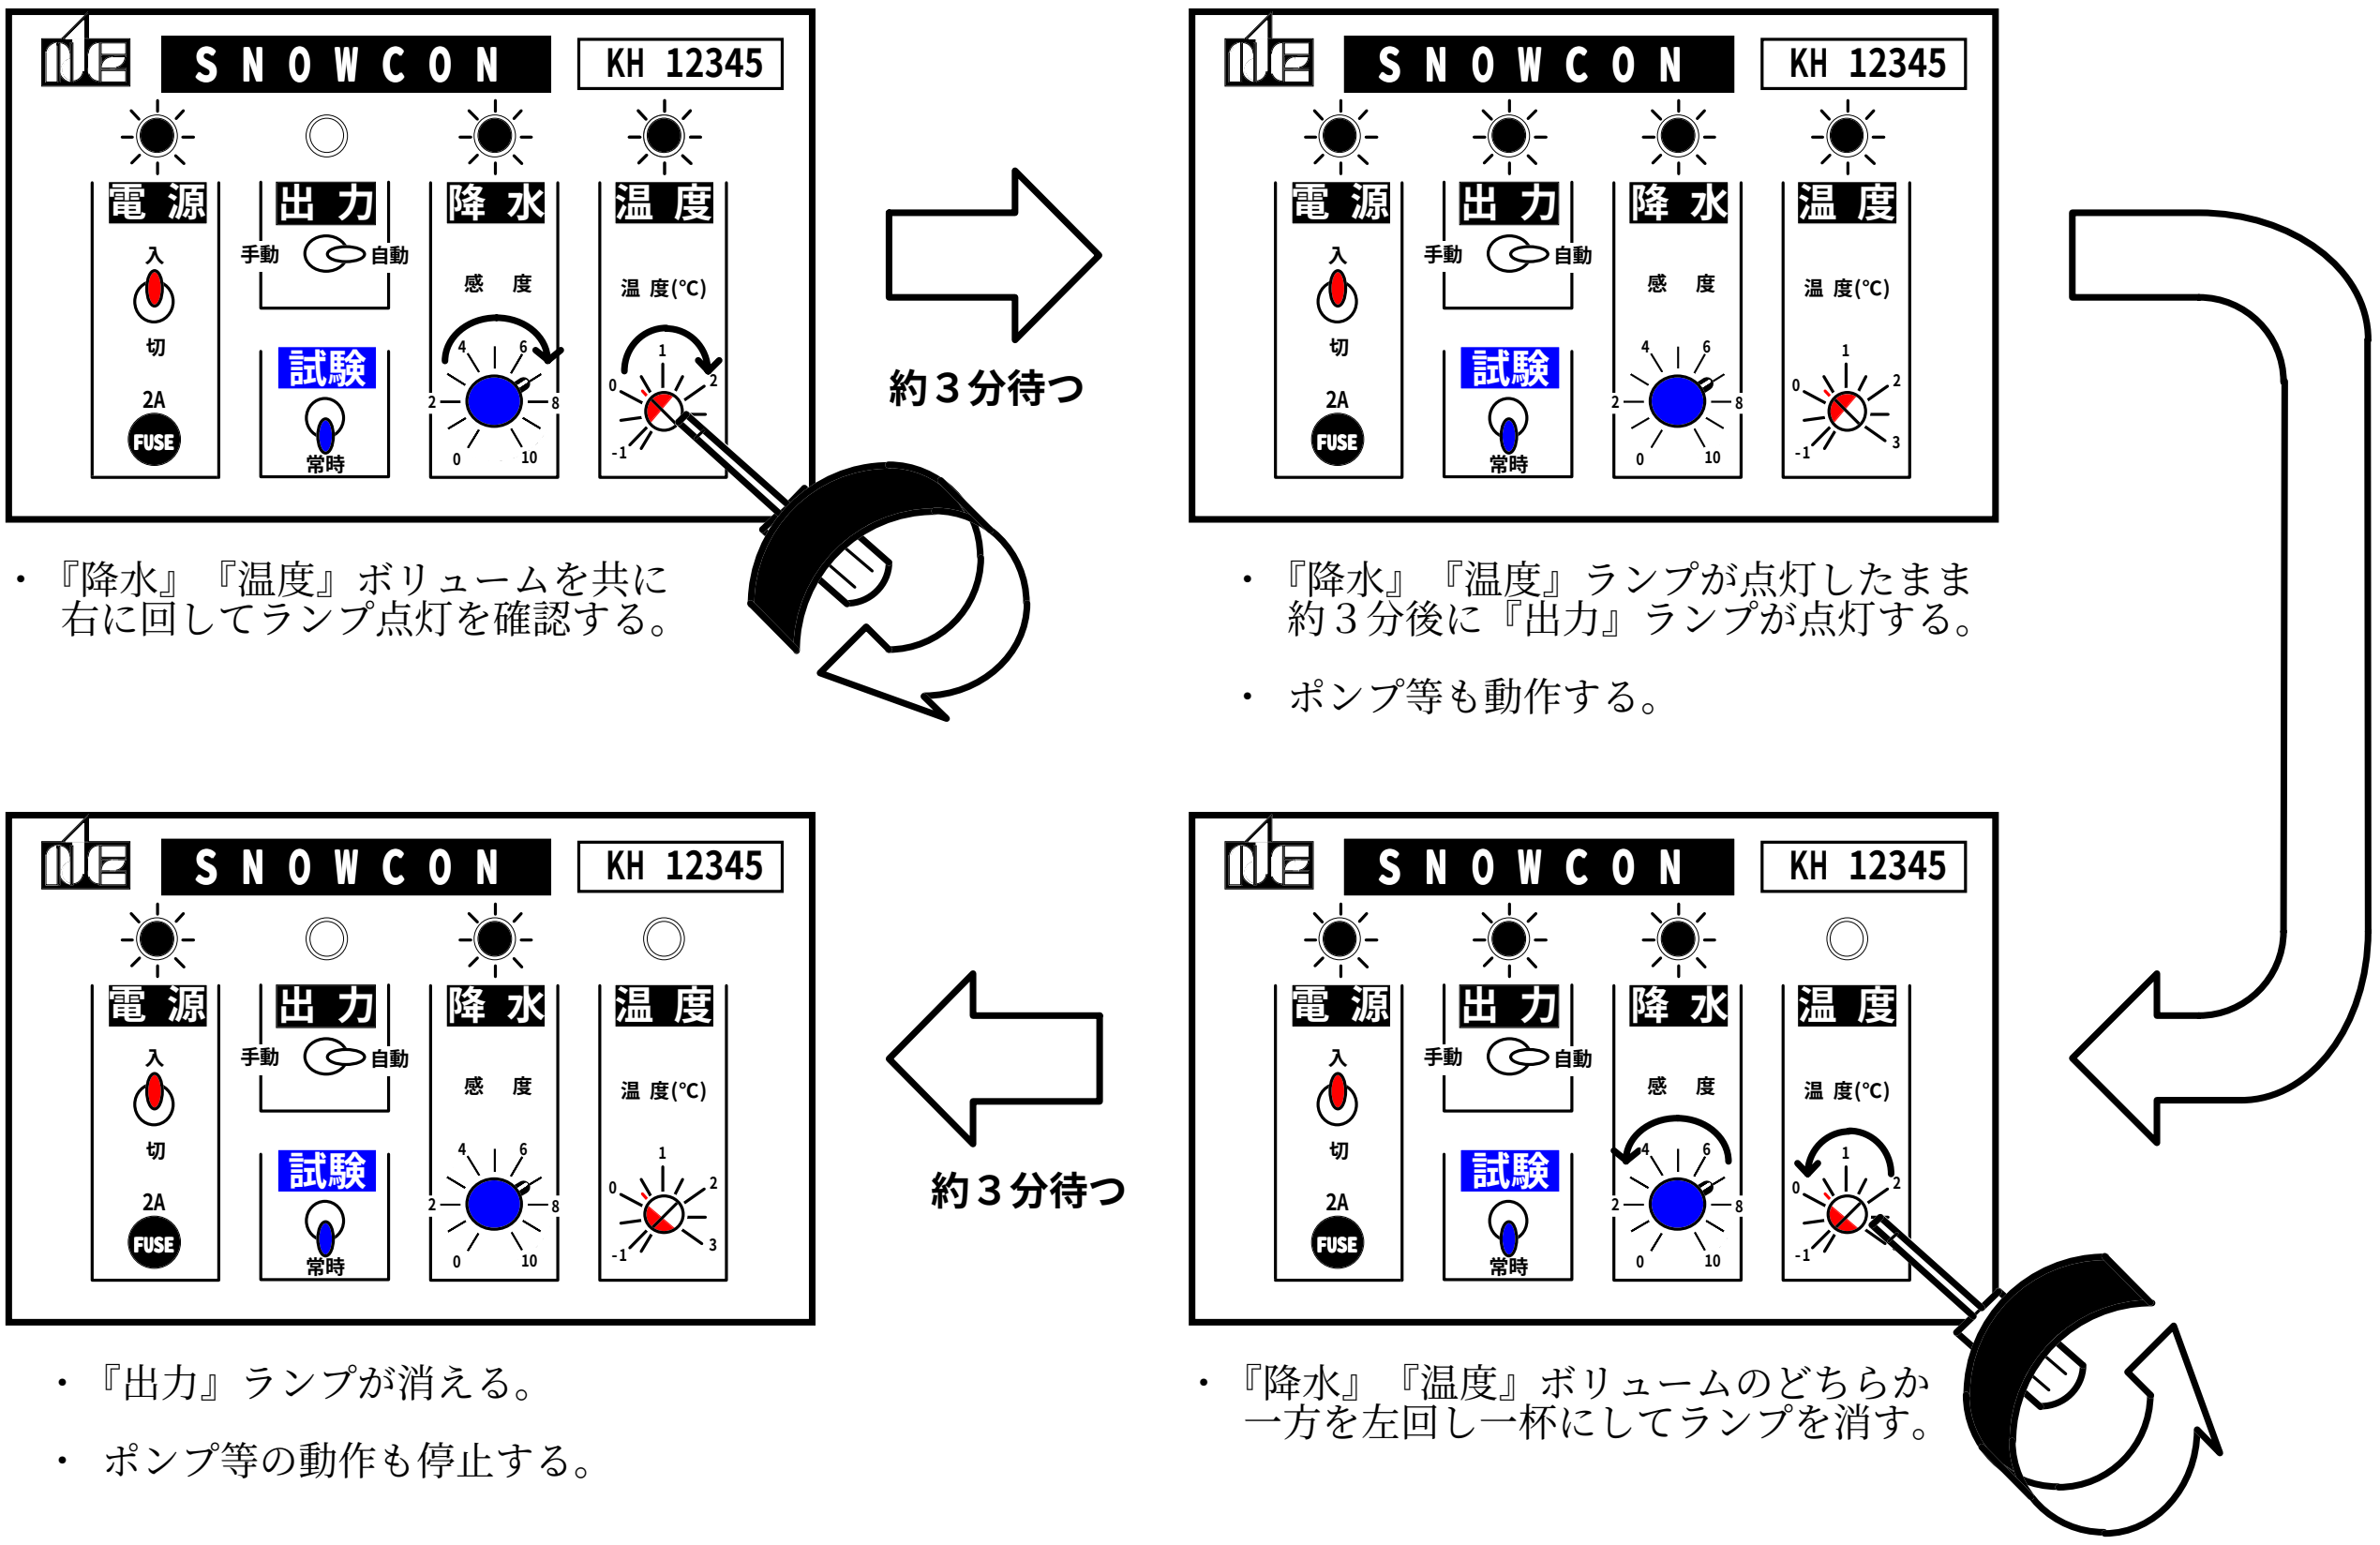

・『降水』『温度』ボリュームを共に右に回してランプ点灯を確認する。

・『降水』『温度』ランプが点灯したまま約３分後に『出力』ランプが点灯する。


・ポンプ等も動作する。

・『降水』『温度』ボリュームのどちらか一方を左回し一杯にしてランプを消す。

・『出力』ランプが消える。

・ポンプ等の動作も停止する。

凍結信号試験

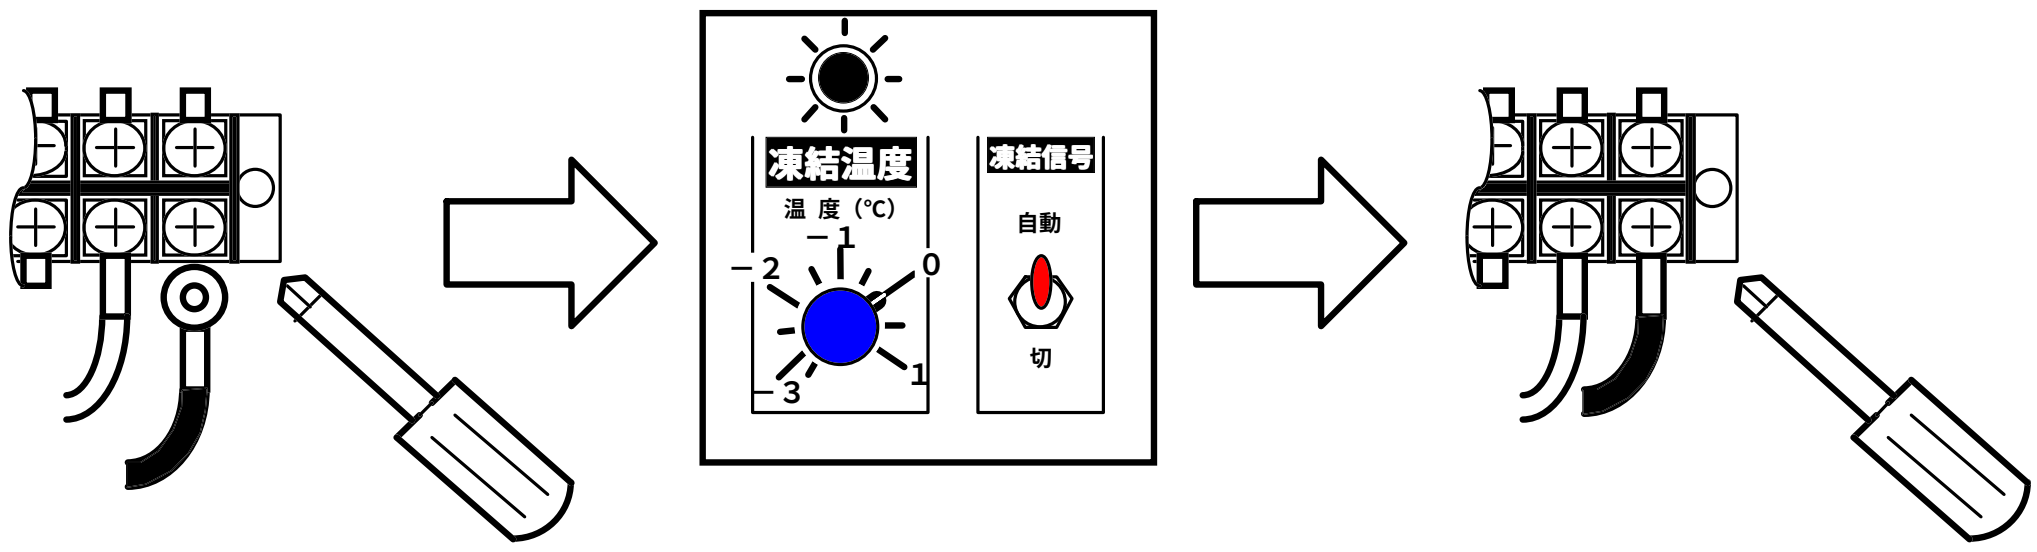

・ **電源スイッチを切る。**

・路面センサーの端子を外す。

・ **電源スイッチを入れる。**

・ ＯＮ（赤ランプ）を確認する。

・ポンプ等も動作する。

・ **電源スイッチを切る。**

・路面センサーの端子を結線する。

取外し・結線の際には感電・短絡に十分ご注意ください。

※気象条件により『温度』または、『降水』ランプが消えない場合があります。
　その時には、後述の簡易試験を行ってください。

復　帰

受雪板の雪を取り除き、スイッチ・ボリュームを標準設定位置に戻す。（７ページ参照）


VI－３　『簡易試験』

本体制御部のみの内部試験を行うものです。

簡易試験の準備

１０ページ**試験前の準備**の①を行ってください。


簡易降雪試験

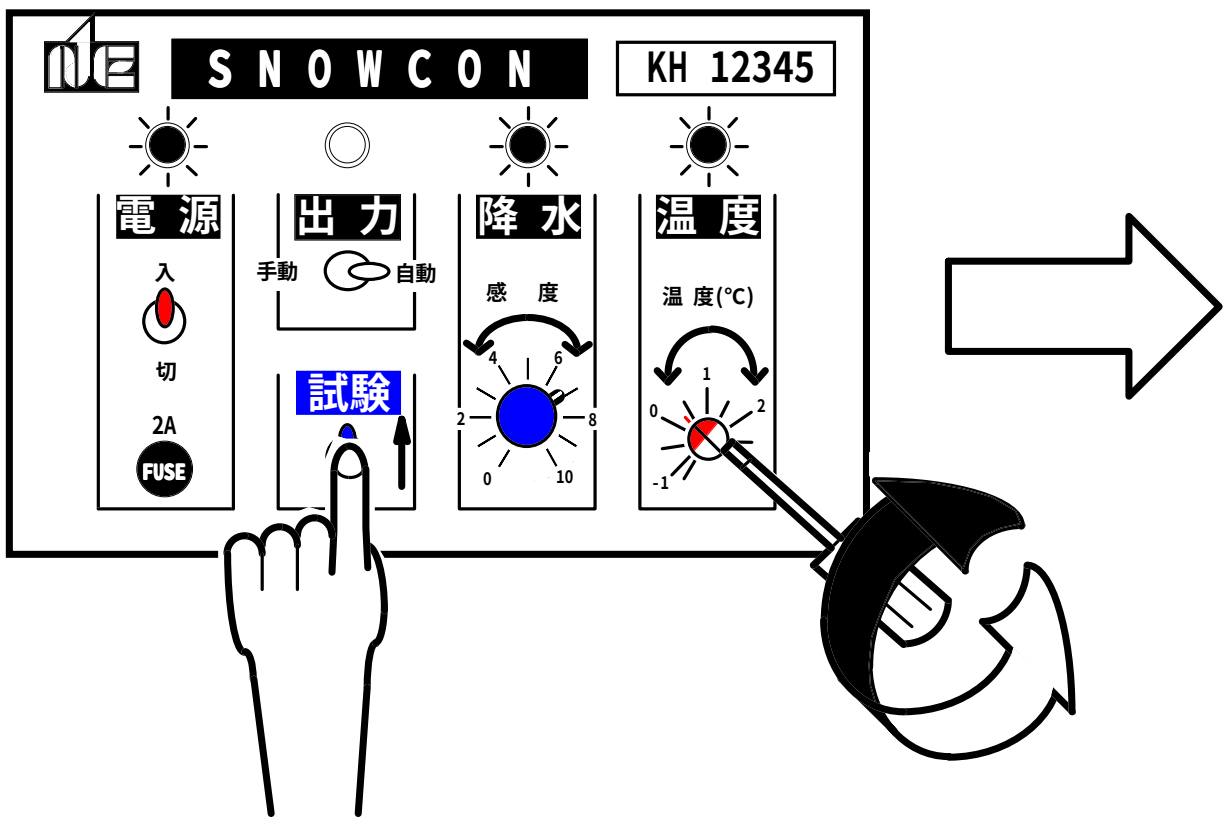

・『試験』スイッチを上げる。
（はね返りスイッチのため手で保持のこと）

・『降水』ボリュームを回して『降水』ランプが右回し点灯、左回し消灯を確認する。


・『温度』ボリュームを(-)ドライバーで回して『温度』ランプが右回し点灯、左回し消灯を確認する。

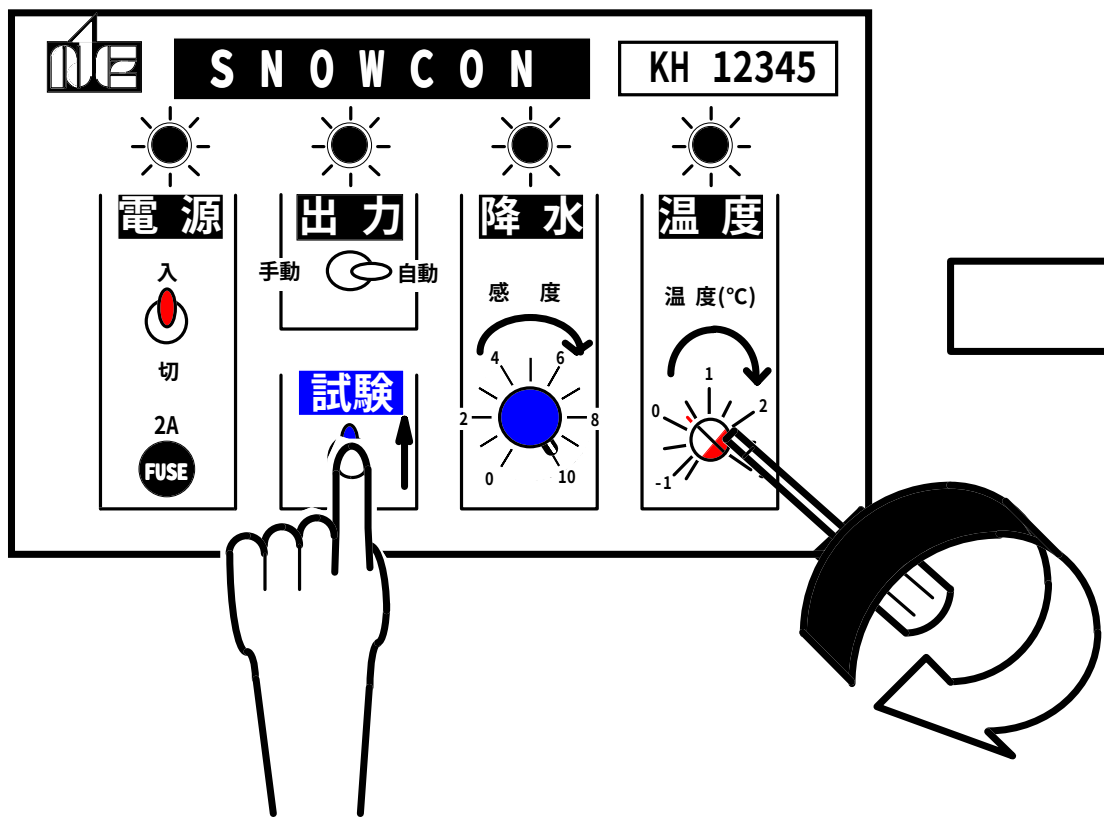


・『降水』『温度』ボリュームを共に右に回して『降水』『温度』ランプを点灯させる。

・約１秒後に『出力』ランプが点灯する。


・ポンプ等も動作する。

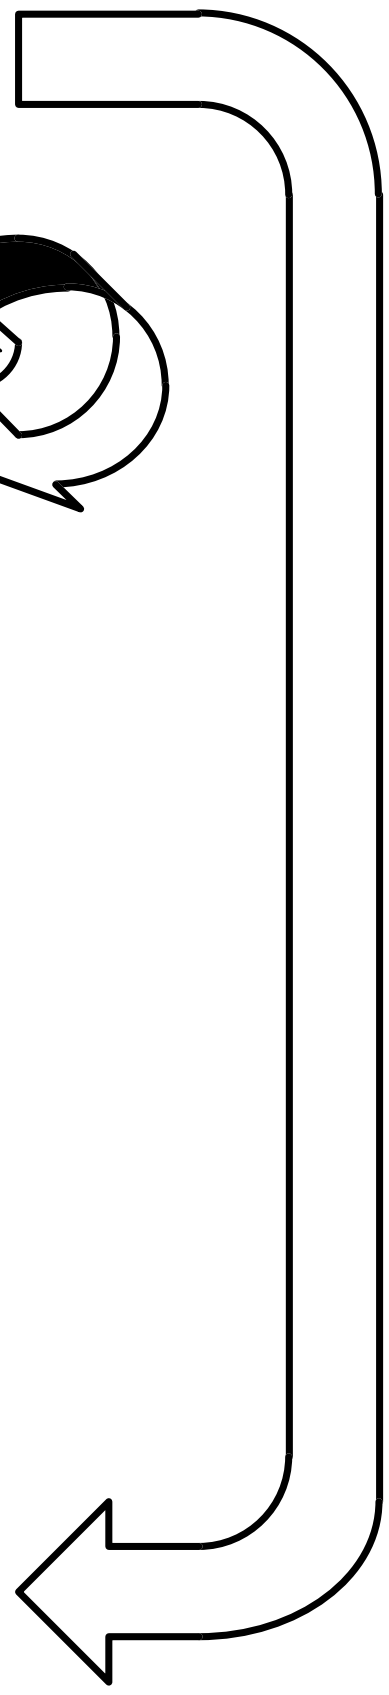

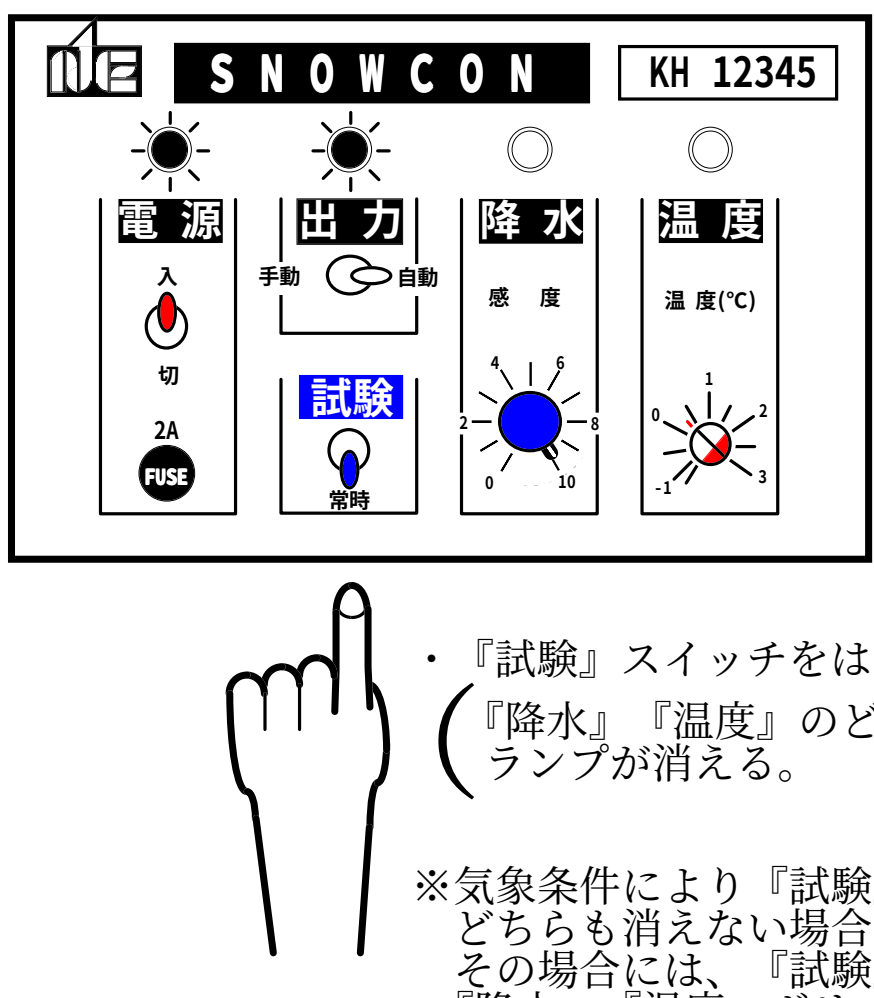


・『試験』スイッチをはなす。
（『降水』『温度』のどちらかのランプが消える。）

※気象条件により『試験』スイッチをはなしてもどちらも消えない場合があります。
その場合には、『試験』スイッチを上げたまま『降水』『温度』ボリュームどちらかを左回し一杯にしてランプを消してください。




約３分待つ

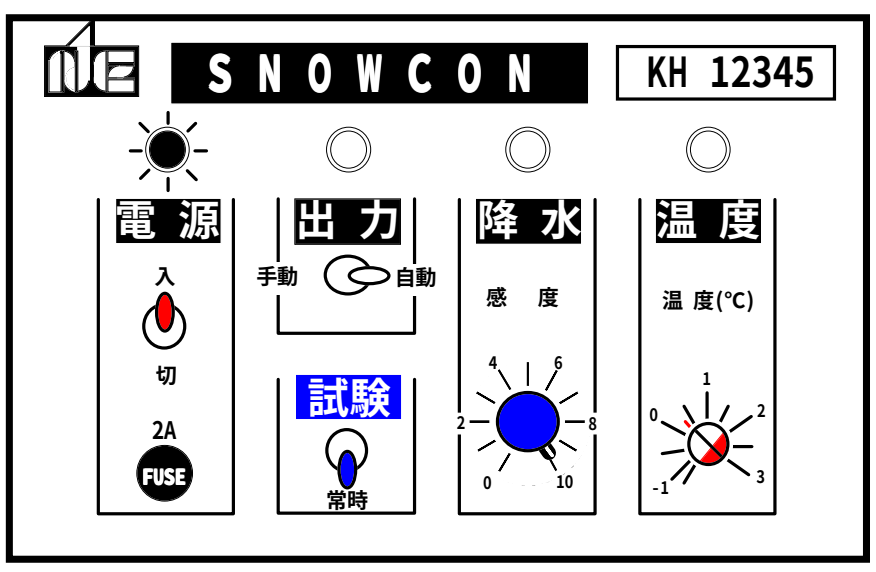

・『出力』ランプが消える。

・ポンプ等の動作も停止する。

簡易凍結試験

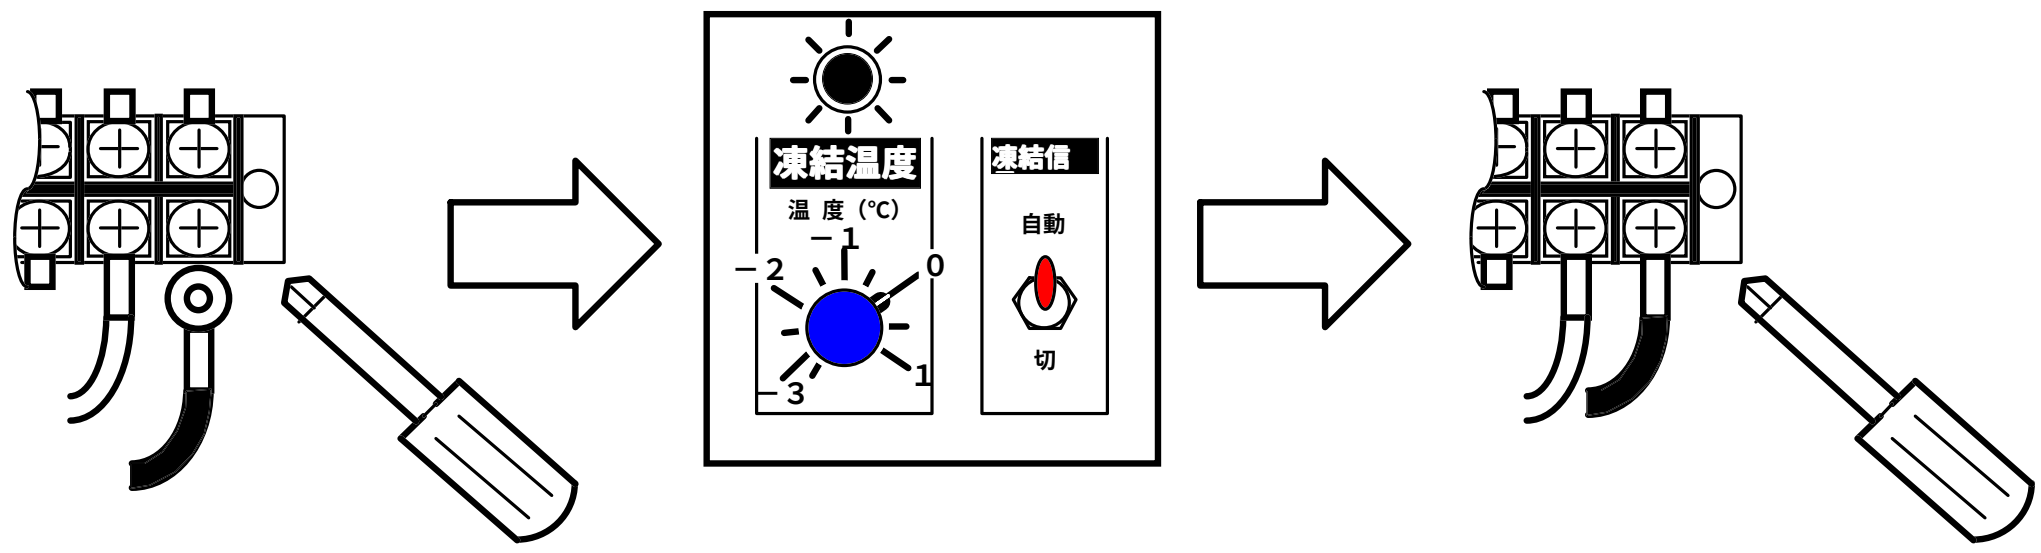

- **電源スイッチを切る。**
- 路面センサーの端子を外す。

- **電源スイッチを入れる。**
- ＯＮ（赤ランプ）を確認する。
- ポンプ等も動作する。

- **電源スイッチを切る。**
- 路面センサーの端子を結線する。

取外し・結線の際には感電・短絡に十分ご注意ください。

復　帰

スイッチ・ボリュームを標準設定位置に戻す。（７ページ参照）

簡易試験はあくまでも制御部本体のみの動作試験です。
冬期に通常試験を行うようにしてください。

Ⅵ－４　『受雪板・路面センサーの点検』

制御部端子台で接続ケーブルの結線を外し、受雪板・路面センサーの入力抵抗値が下記、数値内であることをご確認してください。

端子台	線　色	接続回路	標準抵抗値	テスター
Ｈ１・Ｈ２	茶ー黄 間	主ヒーター	約400Ω	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾅﾛｸﾞ
Ｃ１・Ｃ２	白ー黒 間	水分電極	乾燥時････無限大∞Ω 濡れ時････約10ｋ～200ｋΩ	ｱﾅﾛｸﾞ
TH１・TH２	緑ー赤 間	温度センサー	0℃････約６ｋΩ 10℃････約４ｋΩ 25℃････約２ｋΩ	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾅﾛｸﾞ
Ｈ３・Ｈ４	紫ー青 間	補助ヒーター	約800Ω(100Ｖ仕様は200Ω）	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾅﾛｸﾞ
TH３・TH４	白ー黒 間	路面センサー	温度センサーと同様	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾅﾛｸﾞ

アフターサービスについて

本製品は、出荷時に入念な品質検査を行っておりますが、万一異常があった場合には今一度、下記の事項を調査していただくようお願い申し上げます。

＊電源スイッチがＯＦＦになっていませんか？

＊手動、または試験スイッチで運転していませんか？

＊ポンプ盤等の運転切替スイッチが手動、または停止になっていませんか？

＊ポンプ盤等のフロートレススイッチ（低水位リレー），３Ｅリレーが働いていませんか？

＊受雪板上方に障害物がありませんか？

＊ボリューム設定は正しいですか？

＊配線・結線は正しく接続されていますか？

上記の事項がいずれも正常で、なお異常のある時は下記事項をサービス代行店、または販売店に連絡してください。

ご連絡していただきたい内容

１．お客様のお名前・ご住所・電話（ＦＡＸ）番号
２．スノーコン製造番号‥‥‥スノーコン操作パネルのステッカーに記載してあります。
３．購入先と購入年月日
４．不具合時の動作状況
５．不具合時の本体制御部のランプ表示等

ご注意

次の場合、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

〇使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
〇火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

降雪検知装置『スノーコン』
ＳＮＫ－Ｈ-ＩシリーズI取扱説明書　(Ver．5.7)
Ａ４版発行
発行　降雪検知装置の 新潟電機株式会社
〒940-11　新潟県長岡市沢田１丁目3535-41
NIIGATA ELECTRIC CO.,LTD.